EXILIM

液晶デジタルカメラ

EX-S2/EX-M2

取扱説明書(保証書付き)

ごあいさつ

このたびはカシオ製品をお買い上 げいただき、まことにありがとう ございます。 本機をご使用になる前に、必ず「安 全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。 また、本書はお読みになった後も、 大切に保管してください。

この取扱説明書ではEX-M2のイラストを記 載しています。EX-S2とEX-M2の相違点は 各章をご覧ください。

K853FCM1PMJ







はじめに 早分かり ガイド

JZ

準備する

撮影する (基本編) 撮影する (応用編)

再生する

消去する ファイルの管

理について その他の設 定について メモリーカー ドを使用する パソコンでファ

イルを活用する 音楽を楽しむ

はじめに

はじめに

付属品の確認

箱を開けたら、まず以下の付属品が全部そろっているかどうかをご確認ください。もし、これらの付属品が全部そろっていなかった場合 は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。









ストラップ ----







端子カバー =

はじめに

※ 出荷時には、デジタル カメラ本体に装着さ れています。









取扱説明書

まじめに	2
■付属品の確認	2
■目次	3
■あらかじめご承知いただきたいこと	8
■本機の特徴	9
■使用上のご注意	10
撮影前のご注意	10
データエラーのご注意	10
使用環境について	11
結露について	11
LEDバックライトについて	11
レンズについて	11
その他の注意	11
早分かりガイド 1	2
	_

■準備をする 12

■撮影したファイルを見る(再生する)14 ■撮影したファイルを消去する14	
準備する 15	5
■各部の名称 1! カメラ本体 19 USBクレードル 10 ■コントロールボタンの使いかた 11 ■液晶モニターの表示内容 11	5 6 7
■ランブについて20 ■ストラッブの取り付けかた20	o
■電源について 2	1 2 4 5 6

CASIO

撮影する(基本編) 2	28
■基本的な撮影のしかた 撮影時の画面のご注意 撮影時のご注意	29
■ズームを使って撮影する	30
■フラッシュを使って撮影する フラッシュ使用時のご注意	
■セルフタイマーを使って撮影する	32
■画像サイズと画質を変える	33
撮影する(応用編) 3	34
■露出を補正する(EVシフト)	34
■ホワイトバランスを変えるマニュアルホワイトバランスの設定■さまざまなシーンを選んで撮影する	
■ さょさょるソーノを選んで撮影する	37
■動画を撮影する(ムービーモード)	

四家に 日戸 を加え と記録する	
(音声付き静止画撮影モード)	39
音声のみ記録する(ボイスレコードモード)	40
■各種撮影機能を設定する	42
表示のオン/オフを切り替える	
撮影した画像を確認する(撮影レビュー)	42
コントロールボタンの左右の操作を切り替える	
(キーカスタマイズ)	
各種設定を記憶させる(モードメモリ)	43
再生する	44
再生する ■基本的な再生のしかた	•
	44
■基本的な再生のしかた	44 44
■基本的な再生のしかた 音声付き画像を再生する(EX-M2のみ)	44 44 45
■基本的な再生のしかた 音声付き画像を再生する(EX-M2のみ) ■画像を拡大して表示する	44 44 45 46
■基本的な再生のしかた 音声付き画像を再生する(EX-M2のみ) ■画像を拡大して表示する ■画像サイズを変える(リサイズ)	44 44 45 46

肖去する	50
■1ファイルずつ消去する ■全ファイルを消去する	
ファイルの管理について	52
■フォルダの分類についてメモリー内のフォルダ/ファイルについて ※記録したファイルにメモリープロテクト(消去防: をかける	. 52 止) . 53
全ファイルにメモリープロテクトをかける	. 54
■DPOF機能について 日付を付ける印刷設定を行う 1画像単位で印刷設定を行う 全画像に印刷設定を行う	. 55 . 55
■PRINT Image Matching II について ■Exif Printについて	

	はじめに
■お気に入りフォルダの使いかた	も) する 57 58
その他の設定について	59
■操作音のオン/オフを切り替える	59
■起動画面のオン/オフを切り替える	59
■日時を設定し直す	
日付の表示スタイルを切り替える	60
■表示言語を切り替える	61
■内蔵メモリーをフォーマットする	61
メモリーカードを使用する	62
■メモリーカードの使いかた	
メモリーカードを入れる	
メモリーカードを取り出す	
メモリーカードをフォーマットする	64

5

はじめに

■ファイルをコピーする.....

内蔵メモリーからメモリーカードに ファイルをコピーする メモリーカードから内蔵メモリーに ファイルをコピーする	
パソコンでファイルを活用する	66
■ソフトをインストールする	66 67
■記録ファイルをパソコンに取り込む	71 74 75 76

65

音楽を楽しむ(EX-M2のみ) 78
■オーディオファイルをメモリーに取り込む 78
■オーディオプレイヤーを準備する79
■オーディオブレイヤーの使いかた80 各部の名称 80 基本的な操作のしかた81 さまざまな再生のしかた82 誤ってボタン操作するのを防ぐには(誤動作防止)83
■リモコンに表示されるエラーメッセージについて84
■オーディオプレイヤーに関するご注意84
付録 85
■メニュー一覧表85
■ランブの状態と動作内容86 カメラ本体のランブ86

画面に表示されるメッセージ......92

現象と対処方法

6

はじめに

■主な仕様/別売品	93
主な仕様	93
別売品	96
■サービスステーション/相談窓口	97
カシオテクノ・サービスステーション	97
カシオお客様ご相談窓口	97
■保証規定	98
■保証・アフターサービスについて	99
Contract to Catalana Catalana	
保証書はよくお読みください	99
保証書はよくお読みください 保証期間は保証書に記載されています	
	99
保証期間は保証書に記載されています	99 99
保証期間は保証書に記載されています 修理を依頼されるときは	99 99
保証期間は保証書に記載されています修理を依頼されるときは あらかじめご了承いただきたいこと	99 99 99
保証期間は保証書に記載されています	99 99 99

はじめに

「 あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一
- ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡 ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されていま す。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社 に無断では使用できません。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者から のいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませ んので、あらかじめご了承ください。
- 万一、Photo Loader、Photohands使用により生じた損害、 逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では
- 一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失によ
- る、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責 任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■著作権について

個人で楽しむ場合などのほかは、画像/動画フォーマットファイ ル、音声/音楽フォーマットファイルを権利者に無断で複製する ことは著作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これ らのファイルを有償・無償に関わらず権利者に無断でネット上で 記載したり、第三者に配付したりすることも著作権法や国際条約 で固く禁止されています。万一、本機が著作権法上の違法行為に 使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あら かじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 に従って正しい取り扱いをしてください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- SDロゴは登録商標です。
- Windows、Internet ExplorerおよびDirectXは米国マイク ロソフト社の商標です。
- AppleおよびMacintoshは米国アップルコンピューター社の
- MultiMediaCard™は、独Infineon Technologies AG社の 商標であり、MMCA(MultiMediaCard Association)にライ センスされています。
- AcrobatおよびAcrobat Readerは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。
- USBドライバ(マスストレージ)はPhoenix Technologies社
- のソフトウェアを使用しています。

Compatibility Software Copyright© 1997

- Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved. • MPEG Layer-3 オーディオ・デコーディング・テクノロジー
- は、Fraunhofer IISおよびThomson multimediaからライセ ンス供与されています。 その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または
- 商標です。
- Photo Loader、Photohandsはカシオ計算機(株)の著作物 であり、上記を除き、これにかかわる著作物およびその他の権 利はすべてカシオ計算機(株)に帰属します。

はじめに

(本機の特徴

- 有効画素数200万画素 フォトブリンター等で綺麗に印刷できる有効画素数200万画素 (CCD総画素数211万画素)の高画質CCD搭載。
- クイックな操作性を実現する単焦点・固定焦点レンズ レンズの初期動作がないため、起動時間が短く、また、撮影時 の素早いシャッターも実現します。
- 1.6型TFTカラー液晶モニター搭載
- 4倍デジタルズーム搭載
- 12MBフラッシュメモリー内蔵 メモリーカードを使用しなくても撮影ができます。
- 拡張用メモリーカードとしてSDメモリーカードとMMC(マル チメディアカード)に対応
- カメラをUSBクレードルにセットするだけで、カメラ内の充電 式電池を充電することができます。
- カメラをUSBクレードルにセットするだけで、簡単にパソコン へ画像データを転送することができます。
- ベストショット機能搭載 煩わしい設定をカメラが自動的に行うので、簡単に綺麗な写真 を撮ることができます。

- DCF(Design rule for Camera File system)対応
- 画像データは統一規格のDCF規格に準拠しているため、同規格に準じた他の機器との互換性があります。
- DPOF(Digital Print Order Format)対応
 DPOF規格に対応しているため、同規格に準じたデジタルDPE サービスを簡単に利用することが可能です。
- PRINT Image Matching II 対応
- 本製品はPRINT Image Matching II に対応しています。 PRINT Image Matching II 対応プリンタでの出力および対応 ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の 意図を忠実に反映させることが可能です。
- 「Photo Loader」、「Photohands」付属 好評な自動取り込み機能を備えたPhoto Loaderの最新版を付 属。レタッチ機能を備えたPhotohands も付属。更に多彩に 画像を活用できます。

はじめに

- ※EX-M2にのみ、下記の機能が搭載されています。
- 画像撮影後、続けて音声も録音可能な音声付き静止画撮影モードを搭載
- 音声付きムービー撮影機能を搭載
- 音声を録音することができるボイスレコード機能を搭載
- 撮影済みの画像に音声を追加するアフターレコーディング機能 を搭載
- オーディオブレイヤーとして使用可能 お手持ちのMP3(MPEG-1 Audio Layer-3)ファイルの音楽 データを再生することができます。

(使用上のご注意

撮影前のご注意

必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像が正常に記録されて いることを確認してください。

データエラーのご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いを すると内部のデータが破壊される恐れがあります。
- 記録、通信中に電池をはずした
- 撮影中などにメモリーカードを抜いた
- 一電源を切ったときに【動作確認用/フラッシュチャージランプ】が点滅している状態で電池を抜いた、メモリーカードを
- 抜いた、USBクレードルにセットした - 通信中にUSBケーブルがはずれたり、USBクレードルから
- カメラやACアダプターがはずれた
- 消耗した電池を使用し続けた
- その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります (92ページ)。画面に対応したご処置をお願いいたします。

10

はじめに

9

使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0℃~40℃です。
- 次のような場所には置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所
- 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
- 日中の車内、振動の多い場所

結露について

・真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に 温度差の大きい場所へ移動すると、本機のり部や外部に水満が 付く(結露)ことがあります。結露は故障の原因になりますの で、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の 間を移動する前に、本機をピニール袋で密封しておき、移動後 に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池ブタ を開けたまま数時間放置してください。

LEDバックライトについて

液晶画面のバックライトに使用されているLEDには寿命があります。液晶画面が暗くなった場合は、最寄りのカシオテクノ・サービスステーション(97ページ)までご連絡ください。有償にてお取り替え致します。LEDの明るさは、約1,000時間で半減します。

レンズについて

- レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンス面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、レンス面には触れないでください。レンス面の汚れは、プロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。


その他の注意

• 使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。


早分かりガイド

準備をする

1. 電池を入れます(21ページ)。

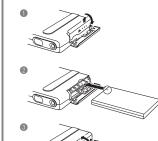

- 2. カメラをUSBクレードルにセットして、電池を充電します(22ページ)。
 - 約2時間でフル充電されます。

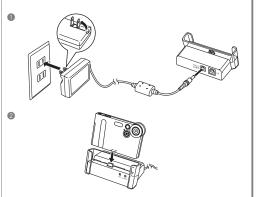

早分かりガイド

画面メッセージの言語/日時を設定する

重要! ●お買い上げ後、初めて撮影する前に設定してください (詳しくは27ページ参照)。



- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- 【コントロールボタン】を▲に一回倒して、言語(日本語) を選びます(27ページ)。
- 3. 【コントロールボタン】の中央を押して、言語を設定します。
- **4.** 日付と時刻を合わせます(27ページ)。
- 5. 【コントロールボタン】の中央を押します。
 - 設定を終了します。

撮影する

(詳しくは28ページ参照)



- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- 2. 【モードスイッチ】を"REC"に合わせます。
- 3. カメラを撮影する被写体に向け、【液晶モニター】または 【ファインダー】を覗いて、構図を決めます。
- **4.** カメラを固定し、静かに【シャッター】を押します。

早分かりガイド

撮影したファイルを見る(再生する)

(詳しくは44ページ参照)



- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- 2. 【モードスイッチ】を "PLAY" に合わせます。
- 3. 【コントロールボタン】を◆▶に倒すと、記録したファイ ルの戻し/送りができます。

撮影したファイルを消去する

(詳しくは50ページ参照)



- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- 2. 【モードスイッチ】を"PLAY"に合わせます。
- 3. 【コントロールボタン】を▼(m)に倒します。
- 4. 【コントロールボタン】を ◆▶ に倒して、消去したいファ イルを選びます。
- 5. 【コントロールボタン】を▲▼に倒して、"消去"を選びます。 • 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでください。
- 6. (コントロールボタン)の中央を押します。
 - ファイルが消去されます。

14

13

準備する

初めてご使用になる方はここからお読みになり、撮影前の準備を行ってください。

各部の名称

この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のように【】を使って表記します。スイッチやボタンなどの場所がわからなくなった場合は、 こちらをご参照ください。

カメラ本体

■ 前面部




■【電源ボタン】 ②【シャッター】

③【フラッシュ】

⑤【マイク】(EX-M2のみ)

⑥【セルフタイマーランプ】

■後面部

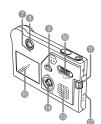

■【動作確認用/

フラッシュチャージランプ】 (3) 【ファインダー】

(MENU)

(D) 【モードスイッチ】

(2) 【電池カバー】 (B) 【スピーカー】(EX-M2のみ)


(2) 【コントロールボタン】

※ このボタンは【▲】【▼】【◀】【▶】 または【●】と表記する場合があ ります。

(6)【液晶モニター】

準備する

■底面部

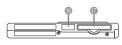

(1) 【端子カバー】

メモリーカードを使用しないときは、本機を保護するため に、必ず付属のダミーカードを入れておいてください。

端子カバーのはずしかた



USBクレードル(または液晶リモ コン)を接続しないときは、【端子 カバー】を【クレードル接続端子】に 取り付けておいてください。

(B) 【クレードル接続端子】 としても使用します。

※ EX-M2では【リモコン接続端子】

USBクレードル

カメラをUSBクレードルにセットするだけで、次のようなこと ができます。

- 充電式電池を充電することができます(22ページ)。
- 撮影した画像を、自動的にパソコンに転送することができます (71ページ)。

■前面部



- ■【カメラ接続端子】
- 【USBランプ】
- ③【CHARGEランプ】

■後面部



- (USB)
- (USB接続端子) (DC IN 5.3V) (外部電源端子)



● EX-M2に付属の液晶リモコンの各部の名称について は、「オーディオプレイヤーの使いかた」(80ページ)を ご覧ください。

16



コントロールボタンの使いかた

【コントロールボタン】は、▲▼◀▶に倒したり、中央を押すこと

により操作します。



- メニュー画面が表示されているときは、【コントロールボタン】 を▲▼◀▶に倒してタブや設定項目を選びます。【コントロール ボタン】の中央を押すと、選んだ内容が決定します。
- ◆ PLAYモードでファイルを消去(50ページ)するときは【コント ロールボタン】を▼(m)に、DPOF機能(54ページ)により印刷 設定を行うときは【コントロールボタン】を▲(DPOF)に倒しま

以降、この取扱説明書では【コントロールボタン】の操作方 法を次のように表記します。

- 【コントロールボタン】を▲▼◀▶に倒す操作
- →【▲】【▼】【◀】【▶】を倒す
 - 【▲】【▼】【◀】【▶】で選ぶ
- 【コントロールボタン】の中央を押す操作
- → 【●】を押す


準備する

(液晶モニターの表示内容

【液晶モニター】には、さまざまな情報が表示されます。

■RECモード時

準備する

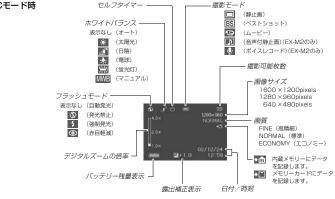

- 参考 【液晶モニター】の点灯/消灯の設定ができます。
 - 詳しくは「表示のオン/オフを切り替える」(42ページ)をご覧ください。

18

17

準備する

■PLAYモード時


フォルダ名/ファイル番号 コ 画像サイズ 1600 × 1200 pixels 1280 ×960pixels プロテクト表示 -640 ×480pixels - 画質 FINE (高精細) NORMAL (標準) ECONOMY (エコノミー) 内蔵メモリーのデータ メモリーカードのデータ バッテリー残量表示 日付/時刻

重要! ◆本機以外のカメラで撮影された画像は、情報が正常に表 示されない場合があります。

(ランプについて

準備する


ランプの色や点灯、点滅によってカメラ本体やUSBクレードル の動作状況を知ることができます。詳しくは「ランプの状態と動 作内容」(86ページ)をご覧ください。

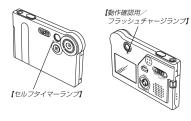



【 ストラップの取り付けかた

ストラップは、図のように【ストラップ穴】に取り付けます。

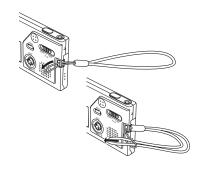

- 重要! ◆本機操作時は落下を防止するため、必ずストラップに指 を通した状態で使用してください。
 - 付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しな いでください。
 - ストラップを持って本機を振り回さないでください。

19

準備する

電源について


本機は専用リチウムイオン充電池(NP-20)を電源として利用します。

充電式電池を入れる

本体側面の[電池カバー]を押しながら、▲印の方向にスライドさせて開きます。



 図のようにカメラと電池の矢印を合わせるようにして、 電池をセットします。

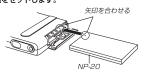

(電池カバー)を図のように矢印の方向に押しつけながら、スライドして閉めます。



重要! ●電池は、必ず専用リチウムイオン充電池(NP-20)をお使いください。他の電池は使用できません。



電池を取り出したいときは、【電池カバー】を開いてカメラを傾けてください。電池が少し出てきますので、引き抜いてください。電池を落とさないようご注意ください。

電池は、最初充電されておりません。次ページに従って充電してください。


21

準備する

充電式電池を充電する

前ページに従って本体に専用リチウムイオン充電池を入れてから、充電してください。

- USBクレードルの[DC IN 5.3V]に付属のACアダプターを接続します。
- ACアダプターのブラグを起こし、家庭用コンセントに接続します。

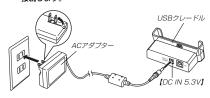

3. カメラの電源を切り、カメラ底部の[端子カバー]をはずします。



4. カメラをUSBクレードルの上にセットします。

USBクレードルの【CHARGEランプ】が赤色に点灯し、充電を開始します。充電を完了すると、【CHARGEランプ】が緑色の点灯に変わります。



[CHARGE 522]

充電を完了したら、USBクレードルからカメラを取りはずし、【端子カバー】を付けます。

進備する

重要! •約2時間*でフル充電されます。

※ 充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって変化します。

- 専用リチウムイオン充電池(NP-20)の充電は、必ず USBクレードルをお使いください。他の充電器は使用 できません。
- ACアダプターは、必ず付属のACアダプターをお使い ください。それ以外のACアダプターは使用しないでく ださい(別売品: AD-C620J/C630Jは使用できませ ん)。
- ACアダプターは100~240Vの電源に対応していますが、使用する国によってはプラグ形状が合わないなどの問題があるため、現地で使用可能かどうかを事前にで確認ください。
- カメラの【クレードル接続端子】は、USBクレードルの 【カメラ接続端子】にしっかりと差し込んでください。
- カメラ使用直後や周辺温度が高温状態または低温状態で 充電しようとすると、充電が開始されない場合があります([CHARGEランプ]がオレンジ色に点灯します)。その場合は常温で放置し、電池の温度が充電可能な温度になると、充電を開始します([CHARGEランプ]が赤色点灯に変わります)。

 充電中にエラーが起こったときは「CHARGEランブ」が 赤色に点滅します。原因は、本体の不良、カメラや電池 のセット(装着)不良、電池不良です。USBクレードル からカメラを取りはずし、カメラが動作するか確認して ください。カメラが動作する場合は、電池を使い切って から充電してください。。

動作しない場合は、電池のセット不良の可能性があります。電池をカメラからはすし、電池接点部が汚れていないか確認してください。汚れている場合は、乾いた布で拭いてください。また、ACアダブターのコンセントやブラグがはずれかけていないか確認してください。上記確認の後、再度USBクレードルにカメラをセットしても同じ症状になる場合は、カシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

USBクレードル上では、充電およびUSB通信しかできません。

準備する

22

■電池寿命の目安

下記の電池寿命は、標準温度(25℃)で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

連続撮影時間(撮影枚数)*1	約1時間5分(約390枚)
連続再生時間(静止画)*2	約1時間50分
ボイスレコード録音時間**3	約1時間20分
オーディオ再生時間*3	約5時間30分

- 測定条件
- ※1 連続撮影

標準温度(25°C)、フラッシュ非点灯、液晶モニターオン、約10秒に1枚撮影

- ※2 連続再生
- 標準温度(25°C)、約10秒に1枚ページ送り
- ※3 ボイスレコード録音時間/オーディオ再生時間は、EX-M2の場合のみです。

仮に上記条件で1分毎に1枚ずつ撮影した場合は、上記数値の約1/6になります。

ボイスレコード録音時間*3は連続で録音したときの時間です。 オーディオ再生時間*3は連続で再生(ヘッドホン出力)したとき の時間です。

- 上記数値は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。
- フラッシュの使用頻度や電源が入った状態の時間により、撮影時間または枚数は大幅に異なる場合があります。

■電池を長持ちさせるために

フラッシュを使用しないで撮影するときは、メニュー画面からフラッシュの発光方法を (例(発光禁止)に設定してご使用いただくと、電池寿命が長くなります(31ページ参照)。

■バッテリー残量表示

電池が消耗すると【液晶モニター】に表示されているバッテリー残 量表示が下記表のように変化します。 2 の状態で使用し続ける と、自動的に電源が切れます。速やかに電池を充電し直してくだ さい。

電池残量	多 ←			→ 少
画面情報表示	Ū	→	→	

電源に関する使用上の注意

■電池使用時の注意

リチウムイオン充電池(NP-20)の使用上の注意に関しては、同梱の「リチウムイオン充電池取扱説明書」をお読みください。

■USBクレードル/ACアダプター使用時の注意

- ●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでくださ い。

 火災・

 故障・

 感電の

 原因と

 なります。
- ●ACアダプターの電源コードを傷つけたり、破損した りしないでください。また、重いものをのせたり、加 熱したりしないでください。電源コードが破損し、火 災・事故・感電の原因となります。
- ●ACアダプターのコードを加工したり、無理に曲げた り、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火 災・故障・感電の原因となります。
- ●濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでくださ い。感電の原因となります。
- ●タコ足配線をしないでください。火災・故障・感電の 原因となります。
- ●万一、ACアダプターの電源コードが傷んだら(芯線の 露出・断線など)、販売店またはカシオテクノ・サー ビスステーションに修理をご依頼ください。そのまま 使用すると火災・故障・感電の原因となります。
- ACアダプターを抜き差しする際は、必ずカメラをUSBクレー ドルから取りはずした状態で行ってください。
- 充電中、USB通信中、ACアダプターは若干熱を持ちますが、 故障ではありません。
- ご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから必 ずはずしてください。
- ACアダプターの上に毛布などがかぶさらないようにしてくだ さい。火災の原因となります。

電源を入れる/切る

電源の入/切は【電源ボタン】で行いま ਰ.

【電源ボタン】を押すと電源が入り、【動 作確認用/フラッシュチャージランプ】 が緑色に点灯します。再度【電源ボタ ン】を押すと、電源が切れます。



【電源ボタン】

準備する

重要! ◆オートパワーオフ機能により電源が切れた場合は、【電 源ボタン】を押して、再度電源を入れてください。

電池の消耗を抑えるための機能(オートパワーオフ)

本機の雷源を入れたままで一定時間操作しないと、雷池の消耗を 抑えるために電源が切れます。電源が切れるまでの時間は使用中 のモードによって異なります。

モード	電源が切れるまでの時間
RECモード	約2分
PLAYモード	約2分
AUDIOモード (EX-M2のみ)	約10秒

25

準備する

メニュー画面の操作について

本機ではメニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。こ の操作をまず覚えてください。【MENU】を押すと、メニュー画 面が表示されます。メニューの内容はREC(撮影)モードとPLAY (再生)モードでは異なります。ここでは例としてRECモードでの 操作を説明します。

- 1. 電源を入れ、【モードス イッチ】を"REC"に合わせ ます。
 - PLAYモードにして操作 を行うときは "PLAY" に 合わせます。
- 2. [MENU]を押します。





設定項目

●メニュー画面で使うキーについて

【コントロール	【◀】【▶】を倒す	タブを選びます。【▶】 は項目の決定にも使い ます。
ボタン】	【▲】【▼】を倒す	設定項目を選びます。
	【●】(中央)を押す	選択した項目に決定します。
[MENU]		メニュー画面の操作を 中断します。

- 【◀】【▶】で設定したい項目のあるタブを選びます。
- **4.** 【▲】【▼】で設定したい項目 を選び、【▶】を倒します。
- 【▶】を倒す代わりに【●】を 押しても、次の画面に移 ります。



例)設定項目 "フラッシュ を選んだ場合

- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【●】を押します。
- 選択した設定内容に決定されます。
- メニューの内容については「メニュー―覧表」(85ページ)を参 照してください。

26

「表示言語/日時を設定する

お買い上げ後初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってくださ い。

- 画面のメッヤージの言語設定。
- 日時設定(この日時は、印刷情報などに利用されます)。



- 重要! ●電池やUSBクレードルで電源が供給されないと、日時 がリセットされてしまいます。その場合は、日時設定画 面が表示されますので、 再度日時を設定してください。
 - ◆電池が消耗した状態で放置すると、約1日で日時がリ セットされます。
 - 日時がリセットされているときに電源を入れると、毎 回、日時設定画面が表示されます。
 - 日時を設定しないと、間違った時間データによって記録 されてしまいますので、必ず設定してください。

1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。

2. 【▲】で言語(日本語)を選び ます。

日本語 : 日本語 English : 英語

Français: フランス語 Deutsch: ドイツ語

Español:スペイン語 Italiano : イタリア語

- 3. [●]を押して、言語を設定します。
- 4. 日付と時刻を合わせます。 【▲】【▼】を倒す:

カーソル(選択枠)の部分 の数字などを変えます。

【◀】【▶】を倒す:

カーソル(選択枠)を移動 します。

5. (●)を押して、設定を終了します。


ここでは最も基本的な撮影方法について説明します。

撮影する(基本編)

(基本的な撮影のしかた

本機では被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度を自動 的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵フラッシュメモ リーに保存されます。

- 市販のメモリーカード(SDメモリーカードまたはMMC⟨マルチ メディアカード〉)に保存することもできます(62ページ)。
- 1. 【電源ボタン】を押して、電 源を入れます。
- 【液晶モニター】に画像ま たはメッセージが表示さ れます。

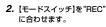


RECモードになり、撮影 できる状態になります。





- 3. 【液晶モニター】を被写体に合 わせます。
 - 撮影できる範囲は約1m~ ∞です.
 - レンズや各センサーを指で ふさがないでください。
 - 【ファインダー】から被写体 を見て撮影することもでき ます。
- 【ファインダー】から被写体 を見るときは【液晶モニ ター】を消して電力の消費を 減らすことができます(42 ページ)。



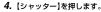

• 画像が撮影されます。



02/12/24

- 画質によって保存できる枚数が異なります(33、94ページ)。
- 被写体との距離や【ファインダー】を覗く角度によって、実 際に写る範囲と異なります。
- 手ぶれを起さないために、【シャッター】は静かに押してく ださい。

進備する

2002

(表現) で決定

0: 00

撮影する(基本編)

撮影時の画面のご注意

- 撮影時、【液晶モニター】に表示される被写体の映像は、フレー / / 確認のための簡易画像です。撮影した内容は、選択した画質 で記録されており、出力画素数は確保されています。メモリー には精細な画像で記録されています。
- ・被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示速度が 遅くなったり、ノイズが出る場合があります。

撮影時のご注意

- 【動作確認用/フラッシュチャージランプ】が緑色に点滅してい る間に【雷池ブタ】を開けたり、カメラをUSBクレードルにセッ トすることは、絶対にお止めください。今撮影した内容が記録 されないばかりでなく、撮影済みの内容が破壊されたり、カメ ラが正常に動作しなくなるおそれがあります。
- メモリーカードに記録中は、メモリーカードを抜かないでくだ。 さい。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、本機は蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してし まい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさ や色合いが変わる場合があります。
- 被写体の明るさに応じて感度が自動的に変化します。被写体が 暗いと画像にノイズがのる場合があります。
- 被写体が暗いときは感度を上げてシャッタースピードを早くな るようにしていますが、フラッシュの発光方法(31ページ)が
- 不要な光がレンズに当たる場合は、手で遮光してから撮影して ください。

撮影する(基本編)

ズームを使って撮影する


本機のズームは、デジタルズームを採用しています。デジタル ズームは画面の中央を拡大して記録します。ズームの倍率は次の 通りです。

倍率: 1~4倍

- RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で"デジタルズーム"を選び、【▶】を倒します。
- **4.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【●】を押します。
- "切"を選ぶと、デジタルズームは働きません。
- 【▲】【▼】でズームの倍率を変えます。

【▲】を倒す:望遠になります。

【▼】を倒す:広角になります。

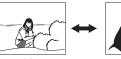

6. 撮影します。



- 重要! ●【液晶モニター】の表示を"表示なし"に設定している場合 は、ズームを使って撮影することはできません(42 ページ)。
 - デジタルズームを解除したいときは、"撮影設定"タブの "デジタルズーム"を"切"に設定してください。

30

29

撮影する(基本編)

【 フラッシュを使って撮影する

撮影条件に合わせてフラッシュの発光方法を切り替えることがで きます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- *3.* [▲][▼]で"フラッシュ"を 選び、【▶】を倒します。



4. [▲][▼]でフラッシュの発光方法を選び、[●]を押しま

オート(自動発光):露出に合わせて自動的に発光します。

(発光禁止) : 露出に関係なく発光しません。

(強制発光) : 露出に関係なく強制的に発光します。 (赤目軽減) : フラッシュ撮影時に人の目が赤く写る

ことを軽減します。露出に合わせて自

動的に発光します。

5. 撮影します。

- **重要!** フラッシュ撮影時、フラッシュは数回発光します。最初 にプリ発光(露出情報を得るための予備発光)し、最後に メイン発光(フラッシュ撮影するための発光)することに より、最適な発光量でフラッシュ撮影が行われます。メ イン発光が終わるまで、カメラは動かさないでください。
 - •【動作確認用/フラッシュチャージランプ】がオレンジ色 で点滅中に【シャッター】を押しても、撮影できない場合 があります。



参考 • キーカスタマイズ機能を使うと、【◆】【▶】でフラッシュ の発光方法が変更できるように切り替えられます(43) ページ)。

■赤目軽減機能について

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写 ることがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射する ために起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フラッシュ撮影 する前に赤目用プリ発光(写す人の瞳孔を小さくするための発光) することにより、人の目が赤く写ることを軽減します。



- **重要!** ◆ 赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意し てください。
 - 写される人がフラッシュを注視していないと効果が ありません。撮影する前にフラッシュを見るように 声をかけておいてください。
 - 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合 があります。

撮影する(基本編)

フラッシュ使用時のご注意

【フラッシュ】発光部が指で隠れないようにしてください。隠れ てしまうとフラッシュ本来の効果が得られなくなります。



- フラッシュによる撮影距離は下記の通りです。この範囲外の被 写体に対しては適切な効果が得られません。 約1m~約2m
- フラッシュの充電時間は、そのときの使用条件(電池の状態や温 度等)により異なります。

数秒~10秒程度(フル充電の場合)

- ムービーモードの場合は、フラッシュは発光しません。このと き (3) (発光禁止)が表示されます。
- 電池が消耗するとフラッシュの充電ができなくなることがあり ます。このとき ③ (発光禁止)が点灯し、フラッシュが正常に 発光せずに適正な露出が得られないことを示します。速やかに 電池を充電してください。
- (赤目軽減)では露出に合わせて自動的に発光するため、明 るい場所ではフラッシュは発光しません。
- フラッシュを使用した場合は、ホワイトバランスが固定される ため、外光や蛍光灯など他の光源があると色味が変わることが あります。

「 セルフタイマーを使って撮影する

【シャッター】を押してから約10秒後に撮影することができま す。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- 3. (▲)(▼)で"セルフタイマー"を選び、(▶)を倒します。
- **4.** 【▲】【▼】で"10秒"を選び、【●】を押します。
 - "切"を選ぶと、セルフタイマーは働きません。

5. 撮影します。

- 【セルフタイマーランプ】が 点滅し、約10秒後に撮影さ れます。
- カウントダウン中に【シャッ ター】を押すと、セルフタイ マーを解除することができ ます。
- セルフタイマーは、1回撮 影するごとに"切" になりま



31

撮影する(基本編)

| 画像サイズと画質を変える

本機は撮影する内容に応じて、画像サイズと画質の切り替えができます。

画像サイズを変更する

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選びます。
- 3. [▲][▼]で"サイズ"を選び、[▶]を倒します。
- 4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【●】を押します。
- 1600×1200: 1600×1200pixelsで記録します。 1280×960: 1280×960pixelsで記録します。
 - 640×480 : 640×480pixelsで記録します。
- 参考 ・大きくブリントしたいときは*1600×1200*を、メールで画像データを送ったり、多くの画像を撮影したいときは*640×480*を選んでください。

画質を変更する

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選びます。
- 3. (▲)(▼)で"画質"を選び、(▶)を倒します。
- 4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【●】を押します。
 - 高精細 : 高画質で記録します。
 - 標準:標準の画質で記録します。
 - エコノミー:低画質で記録します。
- 参考 ・画質が"高精細"→"標準"→"エコノミー"となるに従って、画像容量は小さくなります。画質を優先するときは "高精細"を、撮影が数を優先するときは"エコノミー"を 選んでください。
- 重要! ●撮影した画像によってファイルサイズが異なるため、実際の撮影可能枚数と画面上の表示枚数が一致しない場合があります(18、94ページ)。

撮影する(応用編)

本機はさまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影ができます。

「露出を補正する(EVシフト)

本機は撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を下記の値に手 動で補正することができます。逆光での撮影、間接照明の室内、 背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得ら れます。

露出補正値: -2.0EV~+2.0EV

補正単位 : 1/3EV

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "EVシフト" と選び、【▶】を倒します。



露出補正表示

- 3. [▲] [▼] で露出補正値を選び、[●] を押します。
 - これで露出補正値が記録されました。
 - 【▲】: +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影のときに押します。



【▼】: 一方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野外などのときに押します。



- 露出補正値をもとに戻したいときは、反対方向に露出補正して"0.0"に合わせてください。
- 4. 撮影します。

33

撮影する(応用編)



重要! • 明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。



- 参考 EVシフトを行うと、測光方式が自動的に中央重点測光 (中央部を重点的に測光します)に切り替わります。EV シフトを"0.0"に戻すとマルチパターン測光(画面全体を分割し、それぞれのエリアの測光データを元に露出を決めます)に戻ります。
 - キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】で露出値が補 正できるように切り替えられます(43ページ)。

ホワイトバランスを変える

被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色味が異なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで撮影できるように白を基準に色味を調整することです。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "ホワイトバランス" と選び、【▶】を倒します。



3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(●)を押します。

オート: 自動的にホワイトバランスを調整します。

【太陽光】:屋外での撮影時【口陰】:日陰で青みがかるとき【電球】:電球下で赤みがかるとき【蛍光灯】:蛍光灯下で緑がかるとき

マニュアル : 現在の光源に合わせて手動で設定します。詳

しくは「マニュアルホワイトバランスの設定」 (36ページ)を参照してください。

34

撮影する(応用編)



- *マニュアル"を選ぶと、前回マニュアルホワイトバランスを設定した際の値に設定されます。
 - キーカスタマイズ機能を使うと、[◀][▶]でホワイトバランスが変更できるように切り替えられます(43ページ)。

マニュアルホワイトバランスの設定

ホワイトパランスの'オート'では光源によって自動調整の処理に 時間がかかったり、調整できる範囲(色温度)に限界があります。 マニュアルホワイトパランスを使うと、さまざまな光源下で適正 な色に調整することができます。マニュアルホワイトパランスの 設定は、白い紙などを画面に一杯に写した状態で行ってくださ い。

- 「ホワイトバランスを変える」(35ページ)の手順3で "マニュアル"を選びます。
- 【液晶モニター】には、前回調整したバランスで被写体が表示されます。



- 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャッター】を押します。
 - ホワイトバランスを調整します。
- 3. (●)を押します。
- ホワイトバランスを決定し、撮影ができる画面に戻ります。
- 暗い所や色の濃いものでホワイトバランスを調整すると時間がかかります。

撮影する(応用編)

さまざまなシーンを選んで撮影する (ベストショットモード)

6種類のシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、自動的にそ のシーンに最適な設定になります。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "撮影 モード"と選び、【▶】を倒 します。



- 3. [▲][▼]で"BS](ベストショット)"を選び、[●]を押します。
- ベストショットモードになります(**BS**)が画面上に表示さ れます)。
- この時点で【シャッター】を押すと、前回選んだシーンの設 定で撮影します。他のシーンを選びたいときは、手順4以 降の操作を行ってください。

4. (●)を押します。

- シーンのサンプル画像が表示されます。
- **5.** 【◀】【▶】で撮影したいシーンを選び、【●】を押します。
- 6. 撮影します。



- 重要! ●シーンに使用されているサンブル画像は本機で撮影され たものではありません。イメージ画像です。
 - 被写体の条件によっては、充分な効果が得られなかった り、正しく撮影されない場合があります。
 - シーンを選んだ後から【●】を押すことにより、シーンを 選び直すことができます。

「動画を撮影する(ムービーモード)

撮影する(応用編)

一度に最大30秒まで動画を撮影することができます。EX-S2は 動画を、EX-M2は音声付き動画を撮影することができます。



- ●ファイル形式: AVI形式 AVI形式は、Open DML グループが提唱したMotion JPEG フォーマットに準拠しています。
- ●画像サイズ: 320×240pixels
- 動画ファイルサイズ:約150KB/秒
- 撮影可能なムービーの時間

ドで最長約6分50秒

一度に撮影可能な最長時間:30秒

撮影可能なトータル時間: 内蔵メモリーで最長約1分20秒、64MBのSDメモリーカー

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "撮影モード" と選び、 【▶】を倒しま す。
- 3. [▲][▼]で"區(ムービー)" を選び、【●】を押します。
 - 「残りセット数」は、30秒 の動画をあと何回撮影で きるかを示しています。



撮影可能時間

- 4. 撮影する被写体にカメラを向け、【シャッター】を押しま
 - 30秒間、動画撮影が続きます。
 - 動画撮影中は【液晶モニター】に"残り撮影時間"を表示しま
 - 動画撮影を30秒以内で終了させたいときは、もう一度 【シャッター】を押してください。

38

37

撮影する(応用編)

5. 動画撮影が終了したら、動画ファイルをカメラのメモ リーに保存するために、【シャッター】を押します。

動画ファイルの保存を中止したいときは、保存中に【▼】を 倒した後、"消去"を選び、【●】を押してください。



- 重要! フラッシュは発光しません。
 - EX-M2では音声も同時に記録されますので、次の点に 注意してください。
 - -指などで【マイク】をふさが ないようにご注意くださ い。



【マイク】

- 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに 録音されません。
- 録音中にボタン操作をすると、操作音が入ることが あります。
- 一音声はモノラルで録音されます。

「音声を記録する(EX-M2のみ)

画像に音声を加えて記録する (音声付き静止画撮影モード)

画像撮影後に、音声を録音することができます。

- ●画像形式:JPEG形式 画像を効率よく圧縮するための画像フォーマットです。 拡張子は".JPG"となります。
- ●録音形式:WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:1画像につき最長約30秒間
- 音声ファイルサイズ: 約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)

撮影する(応用編)

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影モード"と選び、【▶】を倒します。
- 3. 【▲】【▼】で"圓」(音声付静止画)"を選び、【●】を押します。 音声付き静止画撮影モードになります。
- 4. 【シャッター】を押して、画 像を撮影します。
 - 画像を撮影した後、音声 録音スタンバイ状態にな ります(今、撮影した画像 が表示されます)。 • 音声録音スタンバイ状態

で【MENU】を押すと、音 声録音を解除することが

できます。



- 5. 【シャッター】を押して、音声を録音します。
- 録音中は【動作確認用/フラッシュチャージランプ】が緑色 に点滅します。
- 表示のオン/オフ切り替え(42ページ)で"表示なし"に設 定しても、音声録音時には【液晶モニター】は点灯します。
- 6. 【シャッター】を押すか約30秒経つと録音を終了し、音声 を記録します。

音声のみ記録する(ボイスレコードモード)

音声のみを録音することができます。

- ●録音形式:WAVF/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:内蔵メモリー使用時で最長約50分
- ●音声ファイルサイズ:
- 約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)

撮影する(応用編)

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影モード"と選び、【▶】を倒しま す。
- **3.** [▲][▼]で"□ (ボイスレ コード)"を選び、【●】を押 します。 ボイスレコードモードに

なります。



録音可能時間

- 4. 【シャッター】を押して、音声を録音します。 録音中は【液晶干ニター】に "録音時間" を表示します。ま た、【動作確認用/フラッシュチャージランプ】が緑色に点 滅します。
 - 録音中に【●】を押すと、【液晶モニター】が消灯します。音 声の記録が終了すると、再び【液晶モニター】が点灯します。
- 5. 【シャッター】を押すかメモリーが一杯になるか、または 電池が消耗すると録音を終了し、音声を記録します。

■ 音声記録時のご注意

- カメラ前面部にある【マイク】を必ず 対象に向けてください。
- 指などで【マイク】をふさがないよう にご注意ください。



• 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されま

- 録音中にボタン操作をすると、操作音が入ることがあります。
- 録音中に【電源ボタン】を押したり【モードスイッチ】を切り替え ると、録音は中止となり、その時点までの音声が記録されます。
- 撮影済みの静止画像に、後から音声を追加(アフターレコーディ ング機能)することができます。また、録音済みの音声を記録し 直すこともできます(47ページ)。

撮影する(応用編)

各種撮影機能を設定する

表示のオン/オフを切り替える

撮影時の消費電力を抑えたいときなどに、【液晶モニター】を消灯 することができます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "表示" と選び、 【▶】を倒します。
- 3. [▲] [▼] で設定内容を選び、[●]を押します。

表示なし: 【液晶モニター】が消灯します。 表示あり: 【液晶モニター】が点灯します。

- 重要! ◆次の場合は"表示なし"に設定しても、【液晶モニター】は 点灯します。
 - -【MENU】を押した場合(約1分間表示されます)
 - 【コントロールボタン】を◆▶に倒した場合
 - 撮影モードがムービーモード/ボイスレコードモー ドのとき
 - 一音声付き静止画撮影モードで音声を記録しているとき

撮影した画像を確認する(撮影レビュー)

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することが できます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影レビュー"と選び、【▶】を倒します。
- 3. 【▲】【▼】で設定項目を選び、【●】を押します。
 - 入:撮影直後に【液晶モニター】に撮影した画像が約0.5秒間 表示されます。
 - 切:撮影した画像は表示されません。

42

41

撮影する(応用編)

コントロールボタンの左右の操作を切り替える (キーカスタマイズ)

【コントロールボタン】を◆▶に倒す操作を、4つの中のどれか1つ の機能の操作に割り当てることにより、操作しやすくすることが できます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"左右キー設定"と選び、【▶】を倒します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(●)を押します。
 - 【◀】【▶】で設定した機能が操作できるようになります。

撮影モード : 撮影モード(EX-S2は静止画/ベスト ショット/ムービー、EX-M2は静止画

/ベストショット/ムービー/音声付静 止画/ボイスレコード)が変更できます (85ページ)。

EVシフト : 露出値(EV値)が補正できます(34ペー

ジ)。 フラッシュ : フラッシュ発光方法が変更できます(31

ページ)。 ホワイトバランス: ホワイトバランスが変更できます(35

ページ)。 : コントロールボタンの操作を4つの機能

の操作に割り当てません。

参考 • 初期設定は"撮影モード"の操作となります。

各種設定を記憶させる(モードメモリ)


モードメモリとは、電源を切ったときでも直前の状態を記憶してお く機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間がはぶけます。

●モードメモリで設定できる機能

撮影モード、フラッシュ、デジタルズーム、ホワイトバランス

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "モードメモリ"タブ→"設定したい機能"と選び、【▶】を 倒します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(●)を押します。
 - 入:電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。 切:電源を切ったときに初期設定に戻ります。

機能	入	切
撮影モード		静止画
フラッシュ	最後のモード	オート
デジタルズーム	取扱のヒート	入
ホワイトバランス		オート

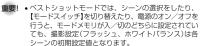

ハービーモードでは、モードメモリの入/切の設定に関 わらず、フラッシュは常に発光禁止に設定されます。

再生する

本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ イルを本機だけで確認することができます。

「基本的な再生のしかた」

記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ とができます。

- 1. 【電源ボタン】を押して、電 源を入れます。
- 【液晶モニター】に画像ま たはメッセージが表示さ れます。



2.【モードスイッチ】を "PLAY"に合わせます。

PLAYモードになり、再 生できる状態になります。



【モードスイッチ】

3. 【◀】【▶】でファイルを見ていきます。



【▶】を倒す: 淮みます。 【◀】を倒す:戻ります。



- 【◀】【▶】を倒し続けると、ファイルは早送りされます。 このカメラで撮影されたファイルは、簡易画像で表示さ
- れます。

音声付き画像を再生する(EX-M2のみ)

音声付きの画像(🕟 が表示される画像) を見るときは、下記のよ うに操作してください。

- PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声付き画像を表示さ せます。
- 2. (●)を押します。
 - 画像に録音された音声が スピーカーから再生され ます。



音声再生中に、次のような操作ができます。

音声を早戻し、/早送りする【◀】【▶】を倒し続ける 再生と一時停止を切り替える.....【●】を押す

43

再生する

- 重要! 音声付き画像の音量調整は、再生/一時停止中に可能で
 - カメラに液晶リモコンを接続したときは、音声はスピー カーではなくステレオヘッドホンから出力されます (79ページ)。ただし、音声はモノラルとなります。
 - カメラで録音した音声は、液晶リモコンにより音量調整 することはできません。カメラ本体で操作してくださ 1.5.


画像を拡大して表示する

撮影した画像を4倍まで拡大して表示させることができます。

- PLAYモードにして、【◀】【▶】で拡大したい画像を表示 させます。
- 2. [MENU]を押します。
- 3. "再生機能"タブ→"拡大"と選び、【▶】を倒します。
- 4. (▲)で画像を拡大します。
 - 【▼】で画像を元の大きさに 戻すことができます。



- 5. [●]を押すと、[▲][▼] 【◀】【▶】で拡大した画像を 上下左右にスクロールする ことができます。
 - 再度【●】を押すと、【▲】 【▼】で更に画像を拡大/縮 小することができます。
- 6. 【MENU】を押すと、画像は元の大きさに戻ります。

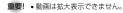

45

再生する

| 画像サイズを変える(リサイズ)

撮影した静止画像のサイズを、次の2種類のサイズに変えること ができます。

640×480pixelsのVGAサイズ 320×240pixelsのQVGAサイズ

- ◆VGAサイズ/QVGAサイズの画像は、メールに添付する画像 やホームページに貼り付ける画像に最適です。
- 1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "再生機能" タブ→ "リサイ ズ"と選び、【▶】を倒しま ਰੋ∝



- 【◀】【▶】でサイズを変えたい画像を表示させます。
- **4.** [▲][▼]でリサイズ内容を選び、[●]を押します。 640×480:640×480pixelsのVGAサイズに変えます。 320×240:320×240pixelsのQVGAサイズに変えます。 キャンセル: リサイズを中止します。

46



- 重要! リサイズした画像は、リサイズする前の画像とは別に最 新ファイルとして保存されます。
 - 画像サイズが320×240pixels以下の画像はリサイズ できません。
 - このカメラで撮影した画像以外の画像は、リサイズでき ません。
 - "このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ れた場合は、リサイズできません。
 - リサイズした画像を保存できるだけメモリー容量が残っ ていない場合は、リサイズできません。

再生する

動画を再生する

ムービーモードで撮影した動画を再生することができます。

1. PLAYモードにして、【◀】 【▶】で再生したい動画を表 示させます。



2. (●)を押します。

- 動画が再生されます。
- 動画再生中に、次のような操作ができます。

- 音量を調整する(EX-M2のみ)......【▲】【▼】を倒す
- **重要!** 動画を連続して再生することはできません。再度再生し たいときは、もう一度、上の操作を行ってください。
 - 動画の音量調整は、再生/一時停止中に可能です。
 - カメラに液晶リモコンを接続したときは、音声はスピー カーではなくステレオヘッドホンから出力されます (79ページ)。ただし、音声はモノラルとなります。
 - カメラで録音した音声は、液晶リモコンにより音量調整 することはできません。カメラ本体で操作してください。

画像に音声を追加する (アフターレコーディング機能)(EX-M2のみ)

アフターレコーディング機能(アフレコ)により、撮影済みの画像 に音声を追加することができます。また、音声付き画像(**F**)が表 示される画像)に録音された音声を、記録し直すことができま d,

- 録音形式: WAVF/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間: 1画像につき最長約30秒間
- 音声ファイルサイズ: 約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)
- PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声を追加したい画像 を表示させます。
- 2. [MENU]を押します。
- 3. "再生機能" タブ→ "アフレ コ"と選び、【▶】を倒しま



再生する

- **4.** 【シャッター】を押して、音声を録音します。
- 5. 【シャッター】を押すか約30秒経つと録音を終了し、音声 を記録します。

■音声を記録し直す

- 1. PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声を記録し直したい 画像を表示させます。
- 2. 音声追加(アフレコ)の手順2~3(47ページ)と同じ操作 により"アフレコ"を選び、【▶】を倒します。
- 3. [▲][▼]で"消去"を選び、[●]を押します。
 - 音声を消すだけにしたいときは、上の手順3操作後に 【MENU】を押してください。
- 4. 音声追加(アフレコ)の手順4~5と同じ操作により、音声 を録音します。
 - 前に録音していた音声は消え、新しい音声が録音されま



- **重要!** カメラ前面部にある【マイク】 を必ず対象に向けてくださ
 - 指などで【マイク】をふさがな いようにご注意ください。



【マイク】

- 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音 されません。
- 録音中にボタン操作をすると、操作音が入ることがあり
- 音声を追加した画像には、 (音声アイコン)が表示さ
- メモリー容量が少ないときは、録音できない場合があり
- 次の場合は音声を追加することはできません。
- ムービー画像に音声を追加しようとした場合
- 画像にメモリープロテクトがかかっている場合
- (53ページ)
- 音声を記録し直した場合または音声を消去した場合、前 に録音していた音声は消え、二度と元に戻すことはでき ません。音声を記録し直す際は、よく確かめてから行っ てください。

47

音声を再生する(EX-M2のみ)

ボイスレコードファイルに録音した音声を再生します。

- 1. PLAYモードにして【◀】【▶】で、再生したい音声が録音 されたボイスレコードファイル(● が表示される画像)を 表示させます。
- 2. [●]を押します。
 - ボイスレコードファイル の音声がスピーカーから 再生されます。

全ファイルを消去する

3. 【▲】【▼】で"はい"を選びます。

すべてのファイルを消去することができます。

1. PLAYモードにして【▼】(〜)を倒します。

2. 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【●】を押します。

4. (●)を押して、すべてのファイルを消去します。

消去を中止したいときは、"いいえ"を選んでください。



• 音声再生中に、次のような操作ができます。 再生と一時停止を切り替える [●]を押す



- 重要! ●ボイスレコードファイルの音量調整は、再生/一時停止 中に可能です。
 - カメラに液晶リモコンを接続したときは、音声はスピー カーではなくステレオヘッドホンから出力されます (79ページ)。ただし、音声はモノラルとなります。
 - カメラで録音した音声は、液晶リモコンにより音量調整 することはできません。カメラ本体で操作してくださ

再生する

消去する

ファイルを消去する方法には次の2つの方法があります。

1ファイル: ファイルを1ファイルずつ消去する。 全ファイル: すべてのファイルを消去する。



重要! ● 一度消去してしまった記録内容は、二度と元に戻すこと はできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な ファイルかどうかをよく確かめてから行ってください。 特に全ファイル消去の操作では、記録したすべての内容

- を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめて から操作してください。 すべてのファイルがメモリープロテクト(53ページ)さ
- メモリープロテクトのかかったファイルは消去できませ ん。メモリープロテクトを解除してから操作してくださ い(53ページ)。

れている状態では、消去は実行できません。

● EX-M2において音声付き静止画を消去すると、画像 ファイルと音声ファイルの両方を消去します。

(1ファイルずつ消去する)

表示されているファイルを1ファイルずつ消去することができます。

1. PLAYモードにして【▼】 (偏)を倒します。



- 【◀】【▶】で消去したいファイルを表示させます。
- 3. (▲)(▼)で"消去"を選びます。
 - 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでくださ (,)
- **4.** (●)を押して、表示しているファイルを消去します。
 - 手順2~4を繰り返して、他のファイルを消去することが できます。
- 5. 【MENU】を押して、消去操作を終了します。



重要! ● 消去できないファイルを消去しようとすると、"この ファイルではこの機能は使用できません"と表示されま

50

消去する

49

ファイルの管理について

本機では画像の撮影や再生の他、画像プリント時の枚数指定等や ファイルの消去防止の設定ができます。

(フォルダの分類について

本機は内蔵フラッシュメモリーやメモリーカード内に、フォルダ (ディレクトリ)を自動的に作成します。

メモリー内のフォルダ/ファイルについて

撮影した画像は連番を名前としたフォルダの中に自動的に記録さ れます。フォルダは最大900作成されます。フォルダ名は次の 通りです。

例:連番100のフォルダ名

100CASIO 連番(3桁)

各フォルダには最大9.999番までのファイルが登録できます。 10.000枚以上撮影した場合は、次の連番のフォルダが自動的に 作成されます。ファイル名は次の通りです。

例:26番目に記録したファイル名



- 保存できるフォルダ数、ファイル数は画質やメモリーカードの 容量によって異なります。
- 詳しいディレクトリ構造に関しては「メモリー内のディレクトリ 構造」(76ページ)をご覧ください。

ファイルの管理について

記録したファイルにメモリープロテクト (消去防止)をかける

大事なファイルを誤って消去してしまうことを防止する機能(メ モリープロテクト)がついています。メモリープロテクトをかけ たファイルは、消去操作(50ページ)により消去することはでき ません。メモリープロテクトのかけかたには、1ファイル単位、 全ファイルの2通りがあります。

1ファイル単位でメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "再生機能" タブ→"プロテ クト"と選び、【▶】を倒し ます。



3. 【◀】【▶】でメモリープロテクトをかけたいファイルを表示 させます。

- **4.** [▲][▼]で"オン"を選び、 【●】を押します。
 - メモリープロテクトがか かり、 の が画面上に表示 されます。
- メモリープロテクトを解 除するときは、"オフ"を 選んでください。





5. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。


ファイルの管理について

全ファイルにメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"プロテクト"と選び、【▶】を倒しま ਰੈਨ
- 【▲】【▼】で"全ファイル オン"を選び、【●】を押します。
 - メモリープロテクトを解除するときは、"全ファイル オ フ"を選んでください。
- 4. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。


DPOF機能について

DPOF(Digital Print Order Format)とはデジ タルカメラで撮影した中からプリントしたい画像 や枚数などの設定情報をメモリーカードなどの記 録媒体に記録するためのフォーマットです。 DPOF対応の家庭用プリンターやサービスラボで プリントすることができます。 本機では撮影された画像ファイル名などを意識す DPOF

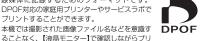

ントしたい画像の設定を行うことができます。

設定可能な内容 画像/枚数/日付

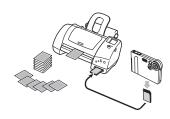

54

53

ファイルの管理について

日付を付ける印刷設定を行う

- 参考 日付を付けて印刷したいときは、あらかじめ日付を"あ り"に設定してから、印刷設定を行ってください。
- 1. PLAYモードにして【▲】(DPOF)を倒します。
- 2. (▲)(▼)で"日付"を選び、(▶)を倒します。
- 3. 【▲】【▼】で"あり"を選び、【●】を押します。 日付が不要なときは、"なし"を選んでください。

1画像単位で印刷設定を行う

1. PLAYモードにして【▲】 (DPOF)を倒します。



2. 【▲】【▼】で"選択画像"を選 び、【▶】を倒します。



- 【◀】【▶】で印刷したい画像を表示させます。
- **4.** 【▲】【▼】で印刷する枚数を決めます。
- 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場 合は"00"にしてください。
- 続けて印刷設定を行いたい場合は、3~4の操作を繰り返 してください。
- 5. (●)を押して、印刷設定を終了します。

全画像に印刷設定を行う

- 1. PLAYモードにして【▲】(DPOF)を倒します。
- 2. [▲][▼]で"全画像"を選び、[▶]を倒します。
- 3. [▲][▼]で印刷する枚数を決めます。
 - 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場 合は"00"にしてください。
- **4.** (●)を押して、印刷設定を終了します。

ファイルの管理について

PRINT Image Matching II について

本製品はPRINT Image Matching II に対 応しています。PRINT Image Matching Ⅱ対応プリンタでの出力及び対応ソフトウ エアでの画像処理において、撮影時の状況 や撮影者の意図を忠実に反映させることが 可能です。

PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching II に関する著作権はセイ コーエプソン株式会社が所有しています。



Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対 応プリンタをお使いの場合に 画像ファイルに記録された撮 影情報を印刷出力に反映させ ることを可能にします。



• 対応プリンタの機種名やプリンタのバージョンアップ等 については、各プリンターメーカーへお問い合わせくだ さい。

ファイルの管理について

お気に入りフォルダの使いかた

記録した静止画を「記録フォルダ」(76ページ)から内蔵メモリーの 「お気に入りフォルダ("FAVORITE"フォルダ)」(76ページ)にコ ピーすることができます。ファイルをすぐ見たいときに便利で

お気に入りフォルダにファイルをコピー(登録)する

- 1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に 入り"と選び、【▶】を倒し ます。



- 3. (▲)(▼)で"登録"を選び、 【●】を押します。
 - 内蔵メモリーまたはメモ リーカード内のファイル 名が表示されます。



- 4. 【◀】【▶】で、お気に入りフォルダに登録したいファイルを 選びます。
- 5. 【▲】【▼】で"登録"を選び、【●】を押します。
 - 内蔵メモリー内のお気に入りフォルダにファイルを登録し



- 参考 画像は、320×240pixelsのQVGAサイズにリサイズ してコピーされます。
 - 登録したファイルには、連番(0001~9999)がファ イル名として自動的に付けられます。ただし、登録でき るファイル数は画質等により異なり、内蔵メモリの空き 容量の範囲内となります。

ファイルの管理について

お気に入りフォルダのファイルを表示する

- 1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を倒しま ਰੈਨ
- 3. (▲)(▼)で"表示"を選び、(●)を押します。
- 4. 【◀】【▶】で、お気に入り フォルダに登録したファイ ルを見ていきます。

【▶】を倒す:進みます。 【◀】を倒す:戻ります。



ファイル名

参考 •【◀】【▶】を倒し続けると、画像は早く送られます。



58

重要! ◆お気に入りフォルダ("FAVORITEフォルダ")は内蔵メ 干リーにのみ作成されるため、パソコントでお気に入り フォルダのファイルを表示するときは、カメラからメモ リーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセッ トして、USB通信を行ってください(71、76ペー お気に入りフォルダからファイルを消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を倒しま ਰੇ
- 3. (▲)(▼)で"消去"を選び、(●)を押します。
- 4. 【◀】【▶】で、お気に入りフォルダから消去したいファイル を選びます。
- 5. (▲)(▼)で"消去"を選び、(●)を押します。
 - お気に入りフォルダからファイルを消去します。
- 重要! ◆お気に入りフォルダのファイルは、50ページの消去操

作により消去することはできません。ただし、フォー マット操作(61ページ)を行うと、消去されてしまいま

57

その他の設定について

「操作音のオン/オフを切り替える

操作音(BEEP音)のオン/オフを切り替えることができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押し
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を倒します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(●)を押します。 切:操作音は鳴りません。

 - 入:操作音が鳴ります。

起動画面のオン/オフを切り替える

電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起動画面とし て、【液晶モニター】に約2秒間表示するかどうかを切り替えるこ とができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し
- 2. "設定"タブ→"起動画面"と選び、【▶】を倒します。
- 3. 【◀】【▶】で、設定したい起動画面を表示させます。
- 4. (▲)(▼)で設定内容を選び、(●)を押します。
 - 切: 起動画面は表示されません。

入: 設定時に表示していた画面を起動画面として表示します。



重要! ◆設定可能な画面は、下記の通りです。

- 既に内蔵されている専用画像
- 撮影した静止画
- 撮影した2秒以下かつ200KB以下のムービー画像 起動画像に設定した撮影画像(静止画/ムービー画像)
- は、起動画像メモリーに登録されます。このメモリーに は、画像は一つしか登録できません。起動画面を別の撮 影画像に変更すると、メモリー内の画像は上書きされて

しまいますので、変更する前の撮影画像に戻すときは、 変更する前の画像データが必要となります。

59

60

日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、下記のように操作してください。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し ます。
- 2. "設定"タブ→"日時設定"と選び、【▶】を倒します。
- 日付と時刻を合わせます。

【▲】【▼】を倒す: カーソル(選択枠)の部分の数字などを変え

【◀】【▶】を倒す:カーソル(選択枠)を移動します。

4. [●]を押して、設定を終了します。

その他の設定について

日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと ができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し
- 2. "設定"タブ→"表示スタイル"と選び、【▶】を倒します。

3. [▲] [▼] で設定内容を選び、[●] を押します。 例)2002年10月23日

年/月/日:02/10/23

日/月/年:23/10/02 月/日/年:10/23/02

その他の設定について

表示言語を切り替える

画面のメッセージを6つの言語の中から選ぶことができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し ます。
- 2. "設定"タブ→"Language"と選び、【▶】を倒します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(●)を押します。

日本語 : 日本語 English : 英語

Français: フランス語 Deutsch: ドイツ語

Español:スペイン語 Italiano : イタリア語

【 内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべ て消去されます。

重要! • 内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元 に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か

- めてから行ってください。 ファイルデータにメモリープロテクト(53ページ)をか けていても、内蔵メモリーをフォーマットすると、すべ てのデータが消去されます。
- 1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認しま
 - もしもメモリーカードが入っている場合は、取り出してく ださい(63ページ)。
- 2. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し ます。
- "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を倒します。
- **4.** [▲][▼]で"フォーマット"を選び、[●]を押します。

• フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。

61

メモリーカードを使用する

本機は、市販のメモリーカード(SDメモリーカードまたはMMC 〈マルチメディアカード〉)を使用することにより、記録用のメモ リーを拡張することができます。また、内蔵のフラッシュメモ リーからメモリーカードに、またはメモリーカードから内蔵フ ラッシュメモリーにファイルをコピーすることもできます。

ファイルが記録されるメモリーは、次のように自動的に切り替 わります。

> メモリーカードを 内蔵メモリーに 入れていないときは → 記録されます。 メモリーカードを メモリーカードに

入れているときは 記録されます。

メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することは できません。



- **重要!** ◆メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行っ てください。
 - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れ ようとすると破損の恐れがあります。
 - メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書
 - もあわせてお読みください。 カードの種類によって処理速度が遅くなる場合がありま

SDXモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあり ます。誤って消去する不安があるときは使用してくださ い。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しない と各操作が実行できません。

62

メモリーカードを使用する

メモリーカードの使いかた

メモリーカードを入れる 1. メモリーカードの接点部のあ る方を本機のレンズ側に向



メモリーカードを取り出す

け、【メモリーカード挿入口】


にしっかり押し込みます。

1. メモリーカードを押すと、メ モリーカードが少し出てきま **ਰ**੍ਹ



2. メモリーカードを引き抜きます。



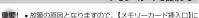

- はメモリーカード以外のものを入れないでください。 メモリーカードを使用しないときは、本機を保護するた めに、必ず付属のダミーカードを入れておいてくださ
- い。 ダミーカードは本機専用です。指定以外の機器には使用 しないでください。
- 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合 は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカ シオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。
- 【動作確認用/フラッシュチャージランプ】が点滅してい る間にメモリーカードを取り出さないでください。撮影 された画像がメモリーカードに記録されなかったり、メ 干リーカードを破壊する場合があります。

メモリーカードを使用する

メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容が すべて消去されます。



64

重要! • メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてくださ い。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅 くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格 非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があ ります。

- メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを 元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
- ファイルデータにメモリープロテクト(53ページ)をか けていても、メモリーカードをフォーマットすると、す べてのデータが消去されます。
- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、RECモードまたはPLAYモードにして 【MENU】を押します。
- 3. "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を倒します。
- **4.** [▲][▼]で"フォーマット"を選び、[●]を押します。
- フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。

メモリーカードのご注意

ことをおすすめします。

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC(マルチ メディアカード)を使用してください。他のメモリーカードをお 使いの場合は動作保障できません。
- また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カシオ ホームページをご覧ください(96ページ)。
- ◆静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消滅または破 壊することがありますので、大切なデータは別のメディア(MO ディスク、ハードディスクなど)にバックアップして控えをとる
- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカード のフォーマットの操作で復帰できますが、外出先などでこの操 作を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれる
- ことをおすすめします。 • 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご 購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいた
- だくことをおすすめいたします。 フォーマットの操作を行うときは、充電式電池をフル充電状態 にしてから行ってください。フォーマット中に電源が切れると
 - 正しくフォーマットが行われず、メモリーカードが正常に使用 できない場合があります。

メモリーカードを使用する

ファイルをコピーする

内蔵フラッシュメモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコ ピーすることができます。

内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは、一括で行われます。

- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 3. "再生機能" タブ→ "コピー" と選び、【▶】を倒します。



- **4.** [▲][▼]で"内蔵→カード"を選び、[●]を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にある ファイルを表示します。

メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコ ピーする

- 1. 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーす る」の手順1~3と同じ操作を行います。
- 2. 【▲】【▼】で"カード→内蔵"を選び、【●】を押します。
- 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
- **4.** [▲][▼]で"コピー"を選び、[●]を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻 ります。



- **重要!** ◆ コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声 ファイルだけです。その他のファイルはコピーできませ んので、ご注意ください。
 - MP3ファイル(76 78ページ)はコピーできません。

66

65

パソコンでファイルを活用する

USB端子を備えたパソコンとカメラをUSBクレードルを介して 接続して、ファイルを活用することができます。また、メモリー カードを直接接続できるパソコンでも、ファイルを活用すること ができます。

ただし、カメラで記録したファイルをパソコンで取り扱う前に、 付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアをインストー ルする必要があります。

ソフトをインストールする

付属のCD-ROMについて

付属のCD-ROMには、以下のソフトウェアが収録されています。

Photo Loader(Windows用/Macintosh用)

JPEG/AVI形式で保存された画像データを、デジタルカメラか らパソコンに自動で取り込み、HTML形式のファイルで画像整理 を行えるソフトです。

Windows版のみ、WAV形式で保存された音声データを取り込 むことができます。

Photohands(Windows用)

画像データをレタッチしたり、印刷するためのソフトです。

USBドライバ(マスストレージ)

(Windows用/Macintosh用) デジタルカメラとパソコンをUSB接続するためのソフトです。

※ Windows XP、Mac OS 9/OS XではCD-ROM内のUSBドライバを インストールしないでください。USBケーブルでパソコンと接続する だけで、USB通信ができます。

パソコンでファイルを活用する

Internet Explorer(Macintosh用)

HTMLファイルを読むためのブラウザソフトです。Photo Loaderで取り込んだ画像は、「ライブラリ」と呼ばれるフォルダ に収められ管理されます。このソフトは、ライブラリ内の画像を パソコンのディスプレイトで一覧表示するために使用します。

DirectX(Windows用)

デジタルカメラで撮影したムービーファイルを、Windows 98/ 2000で扱うためのコーディックが含まれる機能拡張ツールで す。Windows XP/Meにはインストール不要です。

Acrobat Reader(Windows用/Macintosh用)

電子文書化されたPDFファイルを読むためのソフトです。CD-ROM内に収録されているPhoto Loader、Photohandsの取扱 説明書を読むために使用します。



参考 • Photo Loader、Photohandsの操作方法に関する説 明は、電子文書(PDFファイル)化され付属のCD-ROM 内に収録されています。その取扱説明書をパソコンの ディスプレイ上で表示する方法も本書に記載されていま すので、「取扱説明書(PDFファイル)を読む1(69、71 ページ)をよくお読みください。

パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なります。以下の 手順に従って確認してください。

Windows -

付属のCD-ROM内の「お読みください|ファイルを参照して、使 用するソフトの動作環境を確認してください。

Macintosh —

付属のCD-ROM内の「CD-ROMの使いかた | ファイルをブラウザ ソフトでご覧ください。

パソコンでファイルを活用する

インストールする

付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアを、パソコン にインストールします。



参考 ・既にパソコンにインストールしているソフトウェアは、 新たにインストールする必要はありません。

Windows -

■ 進備

パソコンを起動させ、CD-ROM をパソコンのCD-ROMドライブ に入れるとMENUが自動的に起 動します。





参老 ●パソコンの設定によっては自動的にMFNUが始まらな い場合があります。この場合は、CD-ROMが割り当て られているドライブを開きMENU.exeをダブルクリッ クして起動させてください。

■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ずインストールするアプリケーション ソフトの「お読みください」をお読みください。インストールする ために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. MENUO (Y) NOTE TO INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE PRO
- 2. インストールしたいアプリケーションソフトをクリック します。

パソコンでファイルを活用する

- ソフトのインストール
- 1. MENUの「ソフトウェア」をクリックします。
- 2. インストールしたいアプリケーションソフトをクリック します。
- **3.** 「インストール」ボタンをクリックします。
- 4. 手順にしたがってインストールします。
- 重要! Photo Loaderのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みくださ い」をご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしない場合、以前のライブラリ 管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto

Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

• Windows XP以外では、USBドライバをインストール する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。

■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- **1.** MENUの「取扱説明書」をクリックします。
- 2. お読みになりたいアプリケーションソフトをクリックし ます。
- 3. 「読む」ボタンをクリックします。

重要! ◆取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があ ります。インストールされていない場合は、「ソフトの インストール でAdobe Acrobat Readerをインス トールしてください。

■ 終了

1. MENUの「終了」をクリックします。

MENUを終了します。

70

69

パソコンでファイルを活用する

Macintosh -

■ 「CD-ROMの使いかた |を読む

インストールする前に、必ず「CD-ROMの使いかた」をお読みく ださい。もし読めない場合は、下記の手順で付属のInternet Explorerをインストールしてください。

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「はじめに ファイルを開きます。
- 3. 手順にしたがってInternet Explorerをインストールし ます。

■ ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするアプリケーションソフ トの「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インス トールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
- 「ソフトウェアについて」をクリックします。
- 4. インストールするソフトウェア名をクリックし、インス トール方法を確認します。
- 5. 手順にしたがってインストールします。



重要! ● Photo Loaderのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みくださ い|ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしない場合、以前のライブラリ 管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

> Mac OS 9/OS X以外では、USBドライバをインス トールする前に、パソコンとカメラを接続しないでくだ

パソコンでファイルを活用する

■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きま
- 3. 「取扱説明書を読む」をクリックします。
- 4. 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 示させます。
- 重要! ◆取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があ ります。インストールされていない場合は、「ソフトの インストール |でAdobe Acrobat Readerをインス トールしてください。

記録ファイルをパソコンに取り込む

付属のCD-ROMに収録のソフト(USBドライバ・Photo Loader)を使用して、記録したファイルをデジタルデータの状態 でパソコンに転送することができます。また、ソフト(Photo Loader · Photohands)を使用して、より高度な画像の管理・ 編集を行うこともできます。

• Photo Loader、Photohandsの使いかたについてはPhoto Loader、Photohandsの取扱説明書(PDFファイル)をお読み ください。

USB端子により接続して取り込む

USB端子を備えたパソコンとUSBクレードルの【USB】を接続し ておけば、カメラをUSBクレードルにセットするだけで、簡単 にパソコンにファイルデータを転送することができます。

- 初めにUSBドライバをパソコンにインストールしてください (66ページ)。USBクレードルを介してパソコンと本機を接続 するだけで、パソコン上の外部記憶装置(カードリーダー/ライ ター)として認識されるようになります。
- 内蔵フラッシュメモリーに保存されているファイルデータをパ ソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出 した状態でUSBクレードルにセットしてください。



参考 • Windows XP、Mac OS 9/OS XではCD-ROM内の USB ドライバをインストールしないでください。USB ケーブルでパソコンと接続するだけで、USB通信がで きます。


パソコンでファイルを活用する

■USB接続のしかた

1. 付属のACアダプターを、USBクレードルの【DC IN 5.3V】と家庭用コンセントに接続します。



2. 付属のUSBケーブルのBコネクタを、USBクレードルの 【USB】に接続します。

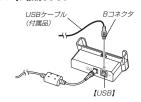

3. USBケーブルのAコネクタを、パソコンのUSB端子に接 続します。



4. カメラの電源を切り、カメラ底部の【端子カバー】をはず します。



72

パソコンでファイルを活用する

5. カメラをUSBクレードルの上にセットします。



• カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセッ トしないでください。

6. カメラの電源を入れます。

- カメラの電源を入れるとUSBモードになり、記録した ファイルが自動的にパソコンに転送されます。
- USBモードになると、クレードルの【USBランプ】が緑色 に点灯します(88ページ)。

- 接続する際は接続するパソコンの取扱説明書もあわせて お読みください。
- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置してお くことはお止めください。残像現象(画面焼け)をおこす
- 場合があります。 USBケーブルをUSBクレードルに接続するときは、 USBクレードルのUSB接続端子の形状とケーブルの接
- 続端子の形状を合わせて接続してください。 USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正
- しく接続されていないと、正常に動作しません。 • 必ずUSBクレードルにACアダプターを接続して、カメ
- ラに電源を供給してください。
- 別売のUSBケーブル(QC-1U)は使用できません。
- PCアクセス中(【USBランプ】が点滅中)にケーブルを抜 かないでください。データが破壊される恐れがありま
- カメラの【モードスイッチ】がどの位置にあっても、 USBでの通信ができます。

パソコンでファイルを活用する

■USB接続のはずしかた

●WindowsXP/Me/98の場合

カメラの電源を切って、USBクレードルから取りはずしま

●Windows2000の場合

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左クリック し、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択し ます。その後、カメラの電源を切って、USBクレードルから 取りはずします。

●Macintoshの場合

ファインダー上のカメラのドライブをゴミ箱に捨ててから、カ メラの電源を切って、USBクレードルから取りはずします。

メモリーカードを直接接続して取り込む

パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行う ことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま す。代表的な接続方法は次の通りです。

- SDメモリーカードスロットのある機種 SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種 市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を 使用します。 具体的な使用方法はPCカードアダプター(SDメモリーカード/

MMC用)とパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。



74

73

パソコンでファイルを活用する

前記以外の機種

 市販のSDメモリーカード用リーダー/ライターを使用します。 具体的な使用方法はSDメモリーカード用リーダー/ライター に付属の取扱説明書を参照ください。



2) 市販のPCカード用リーダー/ライターと市販のPCカードア ダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。 具体的な使用方法はPCカード用リーダー/ライターとPC カードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)に付属の取 扱説明書を参照ください。



メモリー内のデータについて

本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保 存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ イルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目 的とした規格です。

■DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で画 像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内 のディレクトリ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像 をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社の プリンターで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応 の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

パソコンでファイルを活用する

メモリー内のディレクトリ構造

■ディレクトリ構造



※2 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。

■フォルダ/ファイルの内容

- 親フォルダ デジタルカメラで扱うファイル全てを収めたフォルダです。
- 記録フォルダ デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル
- デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。 ムービーファイル
- デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。
- 音声ファイル 音声を記録したファイルです。
- 音声付き静止画/画像ファイル 音声付き静止画の画像を記録したファイルです。
- 音声付き静止画/音声ファイル 音声付き静止画の音声を記録したファイルです。
- お気に入りフォルダ お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。
- DPOFファイルを収めたフォルダ
- DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- MP3ファイルを収めたフォルダ MP3ファイルを収めたフォルダです。
- ラストプレイファイル 再生していたMP3ファイルの情報を記憶したファイルです。

75

パソコンでファイルを活用する

このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- EX-S2/EX-M2で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル
- ※ DCF規格の機能で使用できない画像ファイルもあります。また、本機以 外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合がありま


パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱 うときの注意点

- メモリーの内容をパソコンのハードディスクやMOディスクな どに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存してください。そ の際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あ とで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハードディ スクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本機で再 生する場合は、フォルダ名をパソコン上で "DCIM" に戻してか らご使用ください。本機では "DCIM" 以外の名前のフォルダは 認識されません。 "DCIM" フォルダ内の他のフォルダ名を変え た場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。
- ●一度パソコンのハードディスクやMOディスクなどにファイル を保存したあとのメモリーは、中のファイルをすべて削除する か、デジタルカメラでフォーマットしてからご使用になること をおすすめします。なお、メモリーをフォーマットすると、メ 干リーの内容がすべて消去されますので、フォーマットする際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてか ら行ってください。

パソコンから本機に取り込んだお手持ちのMP3ファイルの音楽 データを、オーディオプレイヤーとして再生することができま

音楽を楽しむ(EX-M2のみ)

- MP3とはMPEG Audio Laver-3の略で、音声圧縮技術の規格 名です。
- 再生可能なファイル: MPEG-1 Audio Layer-3 ビットレート: 32~320kbps、VBR対応 サンプリング周波数:32/44.1/48kHz
- ●再生可能なファイル数:999ファイル

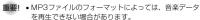

- MP3ファイルには、ビットレート128kbps、サンプ リング周波数44.1kHzのファイルを推奨します。
- MP3ファイルを作成するには、別途、MP3作成ソフ トとパソコンが必要です。

【 オーディオファイルをメモリーに取り込む

- 1. カメラをパソコンにUSB接続します(71ページ)。
- メモリーカードにMP3ファイルを取り込みたいときは、 あらかじめカメラにメモリーカードを入れておいてくださ
- 78

- 2. 次のように操作して、カメラの内蔵メモリーまたはメモ リーカードを開きます。
 - 例) Windows XPの場合は、「マイコンピュータ I→「リムー バブルディスク」とクリックします。

Mac OS9の場合は、「名称未設定」をクリックします。

- 3. "AUDIO"フォルダを開き、その中に再生したいMP3 ファイルの音楽データを取り込みます。
- "AUDIO"フォルダがない場合は、「メモリー内のディレク トリ構造1(76ページ)を参考にフォルダを作成してくださ
- 4. 「USB接続のはずしかた」(74ページ)にしたがって、 USB接続を終了します。
- 参考 カメラの内蔵メモリーまたはメモリーカードに取り込ん だMP3ファイルは、カメラのみで削除することはでき

削除するときは、上記の手順1~2を行い、"AUDIO" フォルダを開いて、削除したいMP3ファイルを削除し た後、上記の手順4で終了してください。

- "PLAYLIST.TXT" ファイル(82ページ)を作成してい る場合は、MP3ファイルを追加・削除した際に "PLAYLIST.TXT" ファイル内のテキストファイルも同 時に修正してください。
- ファイルの移動、コピー、削除のしかたは、パソコンに 付属の取扱説明書を参照ください。

77

音楽を楽しむ

【 オーディオプレイヤーを準備する

音楽を再生する前に、下記のように準備してください。

1. 電源を切り、カメラ底部の【端子カバー】をはずします。



【端子カバー】

2. カメラの【リモコン接続端子】に付属の液晶リモコンを接 続し、液晶リモコンの【ヘッドホン端子】にステレオヘッ ドホンを接続します。



3. 【モードスイッチ】を"AUDIO"に合わせます。

- AUDIOモードになり、音楽を再生できる状態になりま
- 液晶リモコンの【▶/■】ボタンを押すと電源が入り、音楽 が再生されます。



【モードスイッチ】


- 重要! 【モードスイッチ】を "REC" または "PLAY" に合わせて いるときは、リモコンのボタンはすべて働きません。
 - ◆AUDIOモードにすると、カメラの【液晶モニター】が消 灯します。また、音楽再生中はカメラ本体では【電源ボ タン】以外のボタン操作は無効となります。
 - 付属のリモコン以外で本機は操作できません。また、付 属のリモコンで他機種を操作できません。
 - ◆本機のスピーカーでMP3ファイルの音楽データを再生 することはできません。

【 オーディオプレイヤーの使いかた

各部の名称


音楽を楽しむ

●液晶リモコン本体 -

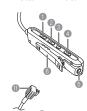

- 【Idd】(曲戻し/早戻し)
- ② 【▶▶】(曲送り/早送り)
- ③【Ⅱ】(一時停止)
- ④【▶/■】(再生/停止)
- ⑥【ヘッドホン端子】(φ3.5mm ステレオミニジャック)
- ⑥【クリップ】
- ③【プレイモード】
- (1) 【液晶表示】
- € 「カメラ接続端子」

●液晶表示部

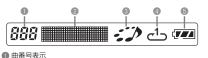

- 現在選ばれている曲の番号を表示します。
- ② 曲名/アーティスト名/再生時間/音量レベル表示 ●ファイル内にあるID3タグ(ID3V1)の曲名/アーティスト名
- を表示します。 曲を早送り/早戻し中は、その曲の再生時間を表示します。
- 音量を調整中は、音量レベルを示すバーを表示します。
- ※ 曲名/アーティスト名は、英数字表記のみを表示します。
- ③ 再生状態表示

再生状態をアイコンで表示します。

アイコンが右回りに点滅します。

一時停止:アイコンがすべて点滅します。 停止 : アイコンがすべて点灯します。

₫ モード表示

再生モードを表示します。

ノーマル再生 : 何も表示しません。 全曲リピート再生: cっを表示します。

1曲リピート再生: で表示します。

⑤ バッテリー残量表示

79

音楽を楽しむ

基本的な操作のしかた

●再生する

【▶/■】ボタンを押します("ピッ"と音がします)。

- 電源が切れた状態で【▶/■】ボタンを押すと、電源が入り、音 楽を再生します。
- ●一時停止する

す。

■ フォルダ構造例

-AUDIO001 MP3

- AUDIOOO2 MP3

-PLAYLIST.TXT

ROCK

< ¥AUDIO¥ >

再生中に【II】ボタンを押します("ピッ"と音がします)。 【▶/■】ボタンを押すと、一時停止は解除されます("ピッ"と音

- がします)。 ●一時停止してから約2分間放置すると、自動的に電源が切れ ます。
- ●今聴いている曲を早送りする
- 【▶▶1】ボタンを2秒以上押し続けます。
- ●今聴いている曲を早戻しする
- 【▶■】ボタンを2秒以上押し続けます。
- ●今聴いている曲の頭出しをする

【▶■】ボタンを1回押します("ピッ"と音がします)。 さらに前の曲の頭出しをするときは、【▶■】ボタンを繰り返し 押します("ピッ"と音がします)。 曲番号がカウントダウンしま

(MP3ファイルを収めたフォルダ)

(MP3ファイルを収めたフォルダ)

(MP3ファイルを収めたフォルダ)

(MP3ファイル)

(MP3ファイル)

(MP3ファイル)

(MP3ファイル)

(MP3ファイル) (MP3ファイル)

(PLAYLISTファイル)

●次の曲の頭出しをする

【▶▶】ボタンを1回押します("ピッ"と音がします)。 さらに先の曲の頭出しをするときは、【▶▶1】ボタンを繰り返し 押します("ピッ"と音がします)。 曲番号がカウントアップしま す。

●停止する

【▶/■】ボタンを押します("ピーッ"と音がします)。

●音量を調節する

【+】【-】ボタンを押して、お好みの音量レベルに調節します。

●電源を切る

カメラ本体の【電源ボタン】を押します。

- 再生停止状態で約10秒間放置すると、自動的に電源が切れ ます。
- 重要! ●ボタンを押したときの操作音は、カメラ本体側で操作音 を"切"に設定している場合は鳴りません(59ページ)。
 - 音量を調整している最中は、曲の早送り/早戻し、曲の 頭出しはできません。

81

音楽を楽しむ

さまざまな再生のしかた

●再生モードを選んで再生する

再生モードには次の3種類があります。

- ノーマル再生
- メモリーした曲を順に再生します。
- 全曲リピート再生
- メモリーした曲を順番に繰り返し再生します。
- 1曲リピート再生

液晶リモコン表示部に表示中の1曲だけを繰り返し再生しま す。

オーディオプレイヤーとして音楽を再生したとき、最初はノー マル再生になります。【プレイモード】ボタンを押すごとに、全 曲リピート再生 → 1曲リピート再生 → ノーマル再生の順に 再生モードが切り替わります。

●リスト表示から曲を選んで再生する

停止/一時停止中にカメラ本 体の【●】を押すと、カメラの 【液晶モニター】に曲番号/曲 名/演奏時間をリスト表示し ます。このリスト表示から曲 を選んでリモコンの【►/■】ボ

タンを押すと、選んだ曲を再



生します。

参考 • 【▼】【▲】を倒すと、リストがスクロールします。

リスト表示後、約10秒間操作をしないと、【液晶モニ ター】のリスト表示は消灯します。

●再生する曲の順番を指定する

通常、音楽データはメモリーに書き込んだ順番通りに再生され ますが、"AUDIO"フォルダ内に"PLAYLIST.TXT"ファイル を作成すると、好きな順番にMP3ファイルの音楽データを再 生することができます。

パソコンのテキストエディタで下記のようにファイル名やフォ ルダ名を書いたテキストファイルを作成し、それに "PLAYLIST.TXT"という名前を付けて、"AUDIO"フォルダ 内に入れることにより、再生する曲の順番を指定します。

82

音楽を楽しむ

誤ってボタン操作するのを防ぐには(誤動作防止)

【ホールドスイッチ】を"▶"方向にスライドさせます。液晶リモコ ンのボタンがすべて働かなくなり、誤動作を防ぐことができま す。



【ホールドスイッチ】を元に戻すと、誤動作防止は解除されま



お者 ・カメラ本体の【電源ボタン】は働きます。

音楽を楽しむ

【 リモコンに表示されるエラーメッセージについて 】

液晶リモコンの【液晶表示】に表示されるエラーメッセージには、 次のようなものがあります。

	原因	対処
NoData	MP3ファイルデータが	内蔵メモリーまたは
	入っていない状態で再	メモリーカードの
	生しようとした。	"AUDIO"フォルダ内に
		MP3ファイルデータを
		取り込んでください。

「 オーディオプレイヤーに関するご注意

- 大音量で長時間聴きますと、聴力に悪い影響を与えることがあ ります。特に、聴き始めに突然大きな音が鳴らないようにご注 意ください。
- 自動車、オートバイなどを運転しながらヘッドホンを使用した り、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対にお止め ください。交通事故の原因となります。また、歩きながら使用 するときも、事故を防ぐため周囲の交通や路面状況に十分ご注 意ください。

■ PLAYLIST.TXTの例

POPSOCOL MP3

POPS0002.MP3

ROCK0001.MP3

ROCKOOO2.MP3

"AUDIO" フォルダ内の AUDIOCO 1 MP3 -ファイルを指定します AUDIO002.MP3 POPS -"POPS" フォルダ内のす べての曲を指定します ROCK¥ROCKOOO2.MP3

"AUDIO" フォルダ内の "ROCK" フォルダの曲を指定します

付録

メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目の一覧表です。

下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。

■ RECモード

●撮影設定タブメニュー

撮影モード	EX-S2: (静止画) / BS (ベストショット) / (G (ムービー)
	EX-M2: (静止画) / BS (ベストショット) /
	(ムービー) / (1) (音声付静止画) /(ボイスレコード)
フラッシュ	<u>オート</u> /(③(発光禁止)/(3)(強制発光)/ (3)(赤目軽減)
セルフタイマー	10秒/切
表示	表示あり/表示なし
サイズ	1600×1200/1280×960/640×480
画質	高精細/標準/エコノミー
デジタルズーム	入/切
撮影レビュー	入/切
EVシフト	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ <u>0.0</u> /
	+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0

ホワイトバランス	オート/太陽光/日陰/電球/蛍光灯/		
	マニュアル		
左右キー設定	撮影モード/EVシフト/フラッシュ/ホワイ		
	トバランス/切		

●モードメモリタブメニュー

撮影モード	入/切
フラッシュ	入/切
デジタルズーム	入/切
ホワイトバランス	入/切

●設定タブメニュー

操作音	入/切
起動画面	入/切
日付表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年
日時設定	日付と時刻の設定
Language	日本語/English/Français/Deutsch/
	Español / Italiano
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>

付録

■ PLAYモード

●再生機能タブメニュー

拡大	
プロテクト	オン/オフ/全ファイルオン/オフ/キャンセル
アフレコ	※EX-M2のみ
リサイズ	640×480/320×240/キャンセル
コピー	<u>内蔵→カード</u> /カード→内蔵/キャンセル
お気に入り	表示/登録/消去/キャンセル

●設定タブメニュー

操作音	入/切
起動画面	入/切
日付表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年
日時設定	日付と時刻の設定
Language	日本語/English/Français/Deutsch/
	Español / Italiano
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>

「ランプの状態と動作内容

カメラ本体のランプ

カメラ本体には【動作確認用/フラッシュチャージランプ】【セル フタイマーランプ】の2つのランブがあります。これらのランプ は、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



「動作確認用/フラッシュチャージランプ」

※ランプの点滅間隔は2種類あります。 点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回点滅します。

86

(

85

付録

■ RECモード

動作確認用/フラッシュチャージランプ		セルフタイマーランプ		内容
色	状態	色	状態	
緑	点灯			電源オン時
オレンジ	点滅1			フラッシュ充電中
緑	点灯			画面オフ時
緑	点滅2			撮影記録中
緑	点滅1	赤	点滅1	セルフタイマーカウント
柳沢	黒滅			ダウン10~3秒前
緑	点滅2	赤	点滅2	セルフタイマーカウント
TOK		<i>9</i> 1	<i>™.</i> ,,,,,,	ダウン3~1秒前
赤	点灯			メモリーエラー
赤	点灯			メモリーフル
赤	点滅1			電池消耗警告
赤	点滅1			画面表示オン不可
緑	点滅2			終了中(電源オフ時)

■要! ●【動作確認用/フラッシュチャージランプ】が点滅中にメ モリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。 撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えて しまいます。

■ PLAYモード

動作確認用/フラッシュチャージランブ		セルフタイマーランプ		内容
色	状態	色	状態	
緑	点灯			電源オン時
緑	点滅2			消去実行中
赤	点灯			メモリーエラー
赤	点滅1			電池消耗警告
緑	点滅2			フォーマット中
緑	点滅2			終了中(電源オフ時)


■ AUDIOモード(EX-M2のみ)

動作確認用/フラッシュチャージランプ		セルフタイマーランプ		内容
色	状態	色	状態	
緑	点灯			電源オン時、 液晶リモコン未接続時

付録

USBクレードルのランプ

USBクレードルには【CHARGEランプ】【USBランプ】の2つの ランプがあります。これらのランプは、USBクレードルの動作 内容によって、点灯したり点滅したりします。

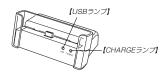

CHARG	CHARGEランプ		ランプ	内容
色	状態	色	状態	
赤	点灯			充電中
緑	点灯			充電終了
オレンジ	点灯			充電待機中
赤	点滅			充電エラー
		緑	点灯	USB接続状態
		緑	点滅	PCアクセス中

付続

(故障かな?と思ったら

現象と対処方法

		****	41 57
	現象	考えられる原因	対 処
電源につい	電源が入らない。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→22ページ)。それでも すぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。別売 のリチウムイオン充電池(NP-20)をお買い求めく ださい。
당	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→25ベージ)。 2) 電池が消耗している。	 1) 再度電源を入れ直してください。 2) 電池を充電してください(→22ページ)。
撮影に	【シャッター】を押しても撮 影できない。	1) 【モードスイッチ】が "PLAY" (または "AUDIO") になっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) "メモリがいっぱいです" と表示されている。	1) 【モードスイッチ】を REC*に合わせてください。 2) 【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。 3) パソコンにファイルを転送後、不要なファイルを 消去するか、別のメモリーカードをセットしてく ださい。
こついて	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→22ページ)。
	撮影したのに画像が保存されていない。	 記録が終了する前に電池切れになった。 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。 	1) バッテリー残量表示が になったら、速やかに電池を充電してください(→22ページ)。2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。

付録

	現 象	考えられる原因	対 処
再生に	再生した画像の色が撮影時 に【液晶モニター】で見た色 と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たってい る。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
ろいり	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。
オーディオプレイヤーこついて	再生できない、音が聴こえない、またはリモコンが操作できない。	1) 【モードスイッチ】が「REC'または「PLAY'になっている。 2) MP3ファイルのデータがメモリーされていない(液晶)モコンの【液晶表示】に「NoData'と表示される)。 3) ステレオヘッドホンが正しく接続されていない。 4) 音量が小さすぎる。 5) 電池が消耗している。 6) 液晶リモコンの【ホールドスイッチ】が「▶」 方向にスライドされている。 7) 再生可能なファイルでない。	1) 【モードスイッチ】を "AUDIO" に合わせてください。 2) MP3ファイルのデータを "AUDIO" フォルダに取り込んでください。 3) ヘッドホン端子部を確認して、正しく接続してください。 4) 音量を少しずつ大きくしていってください。 5) 電池を充電してください(→22ページ)。 6) 【ホールドスイッチ】を元の位置に戻してください。 7) 再生可能なファイル条件(78ページ)かどうかを確認してください。 8) PLAYLIST.TXTとMP3ファイルが一致しているかどうかを確認してください。
	音楽の再生時間が短い。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→22ページ)。

※「オーディオブレイヤーについて」は、EX-M2のみが対象となります。

89

付録

	現象	考えられる原因	対 処
	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作してみてください。
そ	【液晶モニター】がつかない。	1) 撮影設定タブメニューの"表示"が"表示なし"に なっている。 2) USB通信中である。	1) 撮影設定タブメニューの"表示"を"表示あり"に設定してください(→42ページ)。 2) メモリーにパソコンからのアクセスがないことを確認してUSBケーブルを抜いてください。
の他	パソコンにUSB接続しても ファイルが取り込めない。	 カメラがUSBクレードルに確実にセットされていない。 USBケーブルが確実に接続されていない。 USBドライバがインストールされていない。 カメラの電源が入っていない。 	 カメラとUSBクレードルの接合部を確認して、確実にセットしてください。 コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。 USBドライバをインストールしてください(→66ページ)。 カメラの電源を入れてください。

付録

90

画面に表示されるメッセージ

メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いた い場合は、不要なファイルを消去する操作を行 う必要があります(50ページ)。
圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可状態のとき表示されます。撮影し直してください。
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9,999番のファイルが 登録されている状態で、撮影しようとしたとき に表示されます。撮影を行いたい場合は、不要 なファイルを消去する操作を行う必要がありま す(50ページ)。
カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチ がロックされている状態です。この状態では、 記録、消去などファイルを操作することができ ません。
ファイルがありません	まだ何も記録していない状態、または記録内容 をすべて消去して本機にファイルが一つもない 状態です。

このファイルは再生できませ ん	画像ファイルや音声ファイルが壊れているか、 本機で表示できないファイルを表示しようとし ています。
お気に入りのファイルがあり ません	お気に入りフォルダにファイルが登録されてい ないときに表示されます。
この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れていない状態 で、内蔵メモリーからメモリーカードへファイ ルをコピーしようとしたときに表示されます (65ページ)。
電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんで した	電池がなくなったため、撮影した画像や音声 ファイルが保存されませんでした。
カードがフォーマットされて いません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(64ページ)。

カードが異常です メモリーカードに異常が発生した場合に表示さ れます。電源を切って、メモリーカードを差し 直してください。再度電源を入れても同じメッ セージが出るときは、メモリーカードをフォー マットしてください(64ページ)。 重要! • フォーマットを行うとメモリーカード内 のすべての内容(ファイル)が消えてしま います。フォーマットを行う前に、パソ コン等を利用してメモリーカード内の正 常なファイルを保存してください。 このファイルではこの機能は 各種機能を実行しようとしたとき、実行できな 使用できません かった場合に表示されます。 SYSTEM ERROR カメラのシステムが壊れていますので、お買い 上げの販売店またはカシオテクノ・サービスス テーションにお問い合わせください。

主な仕様/別売品

主な仕様

品 名 デジタルカメラ 機種名 FX-S2/FX-M2

■カメラ機能

記録画像ファイル フォーマット............. 静止画: JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF (Design rule for Camera File system) 1.0準拠、 DPOF対応 動画: AVI (Motion JPEG)

音声:WAV(FX-M2のみ)

記録媒体 内蔵フラッシュメモリー12MB SDメモリーカード(SD Memory Card) マルチメディアカード(MultiMediaCard)

記録画素数 静止画: 1600×1200pixels 1280×960pixels 640×480pixels

動 画: 320×240pixels

付録 画像記録枚数/ファイルサイズ(可変長)

静止画

画像サイズ		画像ファイル	内蔵フラッシュ	SDメモリー
(pixels)	画像	サイズ	メモリー12MB	カード* 64ME
1600×1200	高精細	約900KB	約11枚	約60枚
(UXGA)	標準	約630KB	約16枚	約85枚
	エコノミー	約370KB	約29枚	約154枚
1280×960	高精細	約680KB	約15枚	約82枚
(SXGA)	標準	約460KB	約24枚	約126枚
	エコノミー	約250KB	約42枚	約220枚
640×480	高精細	約190KB	約56枚	約294枚
(VGA)	標準	約140KB	約74枚	約386枚
	エコノミー	約90KB	約118枚	約618枚

動画(320×240pixels)

記録容量	約150KB/秒
撮影時間	一度に撮影可能な最長時間:30秒
	撮影可能なトータル時間:
	最長約1分20秒(内蔵メモリーの場合)
	最長約6分50秒(SDメモリーカード*64MBの場合)
	DOX: LI AL

記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。

※ 松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。 ※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例 した枚数が撮影できます。

. 1ファイル単位、全ファイルー括消去可能 (メモリープロテクト機能付き)

有効画素数 200万画素 撮像素子 1/1.8インチ正方画素原色CCD

(総画素数:211万画素) レンズ/焦点距離 F3.2/f=7.5mm (35mmフィルム換算 36mm相当)

ズーム デジタルズーム4倍

焦点調節 固定焦点 撮影可能距離

(レンズ表面より)..... 約1m~∞

制御方式:プログラムAE

露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位)

1/4~1/6400秒

絞り......F3.2 固定 ホワイトバランス 自動/固定(4モード)/マニュアル

セルフタイマー......... 作動時間約10秒 内蔵フラッシュ 発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、

> 赤目軽減機能切替可能 フラッシュ撮影範囲:約1m~約2m

撮影/録音関連機能.. 静止画撮影(EX-M2のみ音声付き)、セルフタ イマー撮影、ベストショット撮影、ムービー撮 影(EX-M2のみ音声付き)、音声録音(ボイスレ

コード) (EX-M2のみ) ※音声はモノラルです。

94

付録

93

音声記録時間 ■電源部、その他 (EX-M2のみ)............ 音声付き静止画撮影: 1画像につき最長約30秒間

ボイスレコード:約50分(内蔵メモリーの場合)

アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間

日付・時刻:画像データと同時に記録

(EX-M2ではリモコン接続端子兼用)

自動カレンダー: 2049年まで

84,960(354×240)画素

ファインダー......液晶モニター/光学式ファインダー

スピーカー φ20mm丸型モノラル(EX-M2のみ)

データ圧縮/伸長方式 ... MP3方式 (MPEG-1 Audio Laver-3)

再生モード ノーマル再生、全曲リピート再生、1曲リピート再生

MP3ファイルには、ビットレート128kbps、サンブリング周波数44.1kHzの

モニター 1.6型TFTカラー液晶

入出力端子 クレードル接続端子

サンプリング周波数 ... 32/44.1/48kHz

実用最大出力......9mW+9mW(16Ω)

ヘッドホン

ファイルを推奨します。

時計機能クォーツデジタル時計内蔵

■オーディオプレイヤー(EX-M2のみ搭載)

ビットレート......32~320kbps、VBR対応

リチウムイオン充雷池(NP-20)×1個

電池寿命:

連続撮影時間(撮影枚数)	約1時間5分(約390枚)
連続再生時間	約1時間50分
ボイスレコード録音時間*	約1時間20分
オーディオ再生時間♥	約5時間30分

電池寿命は、標準温度(25℃)で使用した場合(24ページ)の電源が切れるまでの 目安であり、保証時間ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなりま す。また、ボイスレコード録音時間*は連続で録音したときの時間、オーディオ再 生時間*は連続で再生(ヘッドホン出力)したときの時間です。 ※ ボイスレコード録音時間/オーディオ再生時間は、EX-M2の場合のみです。

消費電力 DC3.7V 約3.1W サイズ EX-S2 : 幅88mm×高さ55mm×奥行き 11.3mm(突起部除く)

EX-M2: 幅88mm×高さ55mm×奥行き 12.4mm(突起部除く) 質量 EX-S2 : 約88g(電池、付属品除く)

EX-M2: 約90g(電池、付属品除く) 付属品 リチウムイオン充電池(NP-20)、USBクレー ドル、USBクレードル用ACアダプター、スト ラップ、専用USBケーブル、ダミーカード、 端子カバー、液晶リモコン(EX-M2のみ同

梱)、ステレオヘッドホン(EX-M2のみ同 梱)、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)、 リチウムイオン充電池取扱説明書

付録

■USBクレードル

子(DC IN 5.3V) 消費電力 DC5.3V 約3.4W (突起部除く) 質量 約56g

■専用ACアダプター

入力電源 AC100-240V 50/60Hz 0.12A 出力電源 DC5.3V 1.0A プラグ形状 Aタイプ(平2ピン) サイズ幅47mm×高さ20mm×奥行き72mm (突起部、ケーブル除く) 質量 約110g

■液晶リモコン(EX-M2のみ同梱)

ステレオミニジャック) ¬ード長 約0.8m

(突起部、クリップ、ケーブル除く)

雷道について

• 電池は、必ず専用リチウムイオン充電池NP-20をお使いください。他の電池 は使用できません。

ください(27ページ)。 液量パネルについて

• 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られて おり、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時 点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

本機には時計専用の電池は入っておりません。電池やUSBクレードルで電源が

供給されていないと、日時がリセットされますので、その場合は再度設定して

別売品

リチウムイオン充電池 NP-20 USBクレードル/ACアダプター* CA-20

• EXILIMオリジナル本皮ケース ESC-1 • EXILIMオリジナルジャケット ESC-2

EXILIMオリジナル本皮ケース ESC-3 (スロットインタイプ)

※ USBクレードル、ACアダプター、専用USBケーブルのセットです。自宅や 職場用など数台必要な場合に、お買い求めください。

別売品は、お買い求めの販売店もしくはカシオ・オンライン ショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでも ご覧になることができます。

http://www.casio.co.ip/

95

さ あ 赤目軽減31 英数字 アフターレコーディング機能 撮影......28 (EX-M2のみ)..... 撮影レビュー......42 ... 47 ACアダプター22 シャッター28 印刷......54 Acrobat Reader 67 インストール......66 充電式電池21 AUDIOモード......79 液晶モニター......18 消去 50 CHARGEランプ22, 88 消去防止(メモリープロテクト) 53 液晶リモコン(EX-M2のみ)80 DCF規格75 お気に入りフォルダのコピー(登録) 57 ズーム30 DirectX......67 お気に入りフォルダの表示58 ステレオヘッドホン(EX-M2のみ) 79 DPOF機能54 お気に入りフォルダの消去58 ストラップ20 EVシフト......34 オーディオプレイヤー(EX-M2のみ) ... 78 セルフタイマー......32 Exif Print56 オートパワーオフ......25 セルフタイマーランプ32, 86 Internet Explorer67 音声付き静止画再生(EX-M2のみ) 44 操作音 59 MMC......62 音声付き静止画撮影(EX-M2のみ) 39 MP3(EX-M2のみ)78 音声再生(EX-M2のみ)49 た Photo Loader......66 Photohands66 か 端子カバー16 PLAYE- F......44 電源......21 PRINT Image Matching II56 電源の入/切......25 QV Net 103 RECT-15.....28 画像サイズ33 電池消耗防止.......25 SDメモリーカード62 キーカスタマイズ......43 USBクレードル 16, 22, 72 起動画面59 USB端子......71 コントロールボタン.....17 動作確認用/ USBドライバ66 フラッシュチャージランプ31,86 USBランプ73, 88 100

101

内蔵メモリー(フラッシュメモリー) 28

内蔵メモリーのフォーマット61	リチウムイオン充電池21
日時設定27, 60	レンズ11
日時表示スタイル60	露出補正34

.....66, 71

38

5

リサイズ46

パソコンとの接続.....

バッテリー残量	24
表示言語設定	27, 61
表示のオン/オフ	42
ファイル	52, 76, 83
ファイルのコピー	65
ファインダー	28
フォルダ	52, 76, 83
フラッシュ	31
ベストショット撮影	37

ボイスレコード(EX-M2のみ) 40, 49 ホワイトバランス......35 ま

ムーヒー撮影	38
メモリーカード62,	74
メモリーカードのフォーマット	64
メモリープロテクト	53
モードメモリ	43

ExilimオフィシャルWebサイトのお知らせ

当サイトは、Exilimのオフィシャル情報発信サイトです。

http://www.exilim.jp/

■ユーザー登録の仕方

ユーザー登録はExilimサイト(http://www.exilim.jp/)の 【Registration】からご利用のデジタルカメラを選択して登録 を行ってください。

ご登録いただいた方への特典

Download

最新ファームウェア・ バージョンアップ・ ソフトウェアがダウン ロードできます。

Exilim Collection

登録された会員様だけに Exilim起動画面ファイル などを配信します。

Exilim News 会員向情報メールにより

[www.exilim.jp]の 更新情報、製品関連の 最新情報、特典情報等を 配信します。

Exilim BBS

開発フォーラムで「製品 開発」に関する意見を交 換することができます。

一般公開のサービス内容

Exilim Avenue

Faces Sense こだわりとスタイルを Exilimを格好良く身に 持った人々がExilimの 付けるポイントを 魅力を語ります。 レポートします。

Story Wallpaper Exilim開発スタッフが語る パソコン用壁紙がダウン 秘話を紹介します。 ロード可能です。

Collection Edge of the World

TVCMのMP3ファイル等を ニューヨーク、ロンドン、上海 など国際都市からExilimを 公開します。

通してレポートします。

その他のExilim関連WEB情報

Exilim Info	Exilim Support
製品情報/サンプル画像	各種FAQや動作確認情報

* Exilim.jpのサービス内容は会員の意見・要望や公開アンケートの結果に より変更される場合があります。あらかじめご了承ください。